SAMSUNG

دليل المستخدم

ES95/ES96/ES99/ST71T

انقر على موضوع

يتضمن دليل المستخدم هذا تعليمات مفصلة حول كيفية استخدام الكاميرا. يرجى قراءة هذا الدليل كاملاً.

استكشاف المشكلات الأساسية وإصلاحها	مرجع سريع	المحتويات
الوظائف الأساسية	الوظائف المتقدمة	خيارات التصوير
العرض/التحرير	إعدادات	الملاحق
الفهرس		

معلومات الصحة والسلامة

لا بد من الالتزام بالاحتياطات وتوجيهات الاستخدام التالية لتفادي أي مواقف خطرة وضمان أفضل أداء للكاميرا.

تحذير — الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

لا تقم بفك أجزاء الكاميرا، ولا تحاول إصلاحها.

فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية، أو قد تتعرض الكاميرا للتلف.

لا تستخدم الكاميرا بالقرب من غازات أو سوائل متفجرة أو قابلة للاشتعال.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو انفجار.

لا تضع أي مواد قابلة للاشتعال داخل الكاميرا، ولا تقم بتخزين هذه المواد بالقرب منها.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تتعامل مع الكاميرا بأيد مبتلة.

فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية.

تفادى تعريض قدرة إبصار الأهداف للتلف.

لا تستخدم الفلاش على مسافة قريبة (أقل من ١م) من الأفراد أو الحيوانات.
في حالة استخدام الفلاش على مسافة قريبة جدًا من أعين الهدف، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض قدرة الإبصار للتلف بشكل مؤقت أو دائم.

احتفظ بالكاميرا بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات المنزلية.

احتفظ بالكاميرا وكملياتها بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات. الأجزاء الصغيرة قد تتسبب في الاختناق، أو التعرض لإصابة خطيرة في حالة ابتلاعها.
الأجزاء والكماليات المتحركة قد تشكل أيضًا خطرًا.

لا تعرض الكاميرا لضوء الشمس المباشر أو لدرجات حرارة مرتفعة لفترات زمنية طويلة.

فالتعرض لضوء الشمس المباشر أو لدرجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة قد يتلف مكونات الكاميرا الداخلية.

تجنب تغطية الكاميرا، أو الشاحن بالبطاطين، أو الملابس.

قد ترتفع درجة حرارة الكاميرا بشكل زائد عن الحد، وهو ما قد يؤدي إلى تشوه الكاميرا، أو قد يؤدي إلى حدوث حريق.

لا تحمل سلك التيار الكهربي أو تسير بالقرب من الشاحن أثناء العاصفة الرعدية.

فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية.

في حالة دخول أشياء غريبة أو سوائل إلى الكاميرا، افصل جميع مصادر التيار على الفور، مثل البطارية، أو الشاحن، ثم اتصل بمركز خدمة Samsung.

تنبيه — المواقف التي قد تتسبب في تلف الكاميرا أو أي جهاز آخر

قم بإزالة البطاريات من الكاميرا عند تخزينها دون استخدام لفترة زمنية طويلة.

فقد يحدث تسرب من البطاريات، أو قد تصدأ بمرور الوقت، مما قد يتسبب في إتلاف الكاميرا.

استخدم فقط بطاريات ليثيوم أيون الأصلية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة عند استبدال البطاريات. لا تتلف البطاريات ولا تقم بتسخينها.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو التعرض لإصابات شخصية.

استخدم فقط البطاريات، وأجهزة الشحن، والكبلات، والكماليات المعتمدة من Samsung.

- فقد تؤدي البطاريات، أو أجهزة الشحن، أو الكبلات، أو الكماليات غير المعتمدة إلى انفجارا البطارية، أو إتلاف الكاميرا، أو التعرض للإصابة.
- Samsung ليست مسؤولة عن أي تلفيات، أو إصابات تحدث بسبب البطاريات، أو أجهزة الشحن، أو الكبلات، أو الكماليات غير المعتمدة.

لا تستخدم البطاريات لغير الأغراض المخصصة لها.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تلمس الفلاش أثناء وميضه.

لأن الفلاش يكون ساخنًا للغاية عند وميضه، وقد يؤدي إلى تعريض الجلد لحروق.

عندما تستخدم شاحن تيار متردد، أوقف تشغيل الكاميرا قبل فصل التيار عن شاحن التيار المتردد.

قد ينتج عن الفشل في القيام بذلك حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

افصل الشاحن عن مصدر التيار في حالة عدم استخدامه.

قد ينتج عن الفشل في إجراء ذلك حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تستخدم سلك أو توصيلة تالفة أو منفذ غير مربوط بإحكام عند شحن البطاريات.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تسمح بحدوث تلامس بين شاحن التيار المتردد والأطراف +/- الموجودة في البطارية.

قد يتسبب هذا الأمر في حدوث حريق، أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تسقط أو تعرّض الكاميرا لصدمات قوية.

قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الشاشة أو مكوناتها الداخلية أو الخارجية.

احترس أثناء توصيل الكبلات، أو المحولات، وكذا عند تركيب البطاريات وبطاقات الذاكرة.

في حالة التعامل بقوة مع الموصلات، أو توصيل الكبلات بطريقة غير صحيحة، أو تركيب البطاريات وبطاقات الذاكرة بشكل غير صحيح قد يتسبب في تلف المنافذ والموصلات والكماليات.

ابق البطاقات المزودة بشرائط مغناطيسية بعيدةً عن حقيبة الكاميرا.

فقد تتلف المعلومات المخزنة على البطاقة، أو قد يتم محوها.

لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية أو بطاقة ذاكرة تالفة.

فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية، أو قد يحدث عُطل في الكاميرا، أو قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

لا تضع الكاميرا في أو بجوار مجالات مغناطيسية.

فالقيام بهذا قد يتسبب في إحداث عطل بالكاميرا.

لا تستخدم الكاميرا إذا كانت الشاشة تالفة.

في حالة تعرض الأجزاء الزجاجية أو الأكريليك للكسر، تفضل بزيارة مركز خدمة Samsung Electronics لإصلاح الكاميرا.

تأكد أن الكاميرا تعمل بطريقة صحيحة قبل استخدامها.

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن فقدان أو تلف أي ملفات، أو أي تلفيات أخرى قد تنتج عن عطل بالكاميرا أو بسبب الاستخدام غير الصحيح لها.

يجب عليك توصيل الطرف الصغير من كبل USB بالكاميرا.

إذا كان الكبل معكوسًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملفات. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

معلومات حقوق النسخ

- إن علامة Microsoft Windows وشعار Windows هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Microsoft Corporation.
- Mac هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple Corporation.
- microSD™ و microSDHC™ هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة SD Association.
- العلامات التجارية، والأسماء التجارية المستخدمة في هذا الدليل تعد ملكية خاصة بمالكيها التاليين.

- قد تتغير مواصفات الكاميرا أو محتويات هذا الدليل بدون إشعار مسبق وذلك في حالة تطوير وظائف ومواصفات الكاميرا.
- استخدم هذه الكاميرا بطريقة جيدة والتزم بجميع القوانين والقواعد المتعلقة باستخدامها.
- لا يُسمح لك بإعادة استخدام أو توزيع أي جزء من هذا الدليل بدون الحصول على إذن مسبق.

مخطط دليل المستخدم

الوظائف الأساسية ١٢

تعرف على تصميم الكاميرا، والرموز، والوظائف الأساسية للتصوير.

الوظائف المتقدمة ٣٢

تعرف على كيفية التقاط صورة، وتسجيل فيديو، ومذكرة صوتية بواسطة تحديد أحد الأوضاع.

خيارات التصوير ٤٨

تعرف على كيفية تعيين الخيارات في وضع التصوير.

العرض/التحرير ٧٠

تعرف على كيفية عرض الصور أو الفيديو وتحرير الصور. أيضًا، تعرف على كيفية توصيل الكاميرا بالكمبيوتر.

إعدادات ٩٣

ارجع إلى الخيارات الخاصة بتهيئة إعدادات الكاميرا.

الملاحق ٩٨

احصل على معلومات حول رسائل الخطأ، والمواصفات، والصيانة.

الإشارات المستخدمة في هذا الدليل

وضع التصوير	المؤشر
تلقائي ذكي	
برنامج	
بانوراما حية	
صورة داخل صورة	
المنظر	
فيلم	

رموز وضع التصوير

تظهر هذه الرموز في النص عند توفر الوظيفة في الوضع. راجع المثال التالي.
ملاحظة: الوضع SCENE قد لا يدعم الوظائف لكل المناظر.

على سبيل المثال:

ضبط التعريض يدويًا (EV)
قد تكون الصور أحيانًا ساطعة أو معتمة للغاية وذلك حسب شدة الضوء المحيط. في هذه الحالات، تستطيع ضبط التعريض للحصول على صور أفضل.
▲ أغمق (-)
▲ محايد (0)
▲ أسطع (+)

يتوفر في الأوضاع برنامج وفيلم

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	الوظيفة
	معلومات إضافية
	تحذيرات واحتياطات السلامة
[ ]	أزرار الكاميرا. على سبيل المثال، **[المصراع]** تمثل زر المصراع.
( )	رقم الصفحة للمعلومات ذات الصلة
←	ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: حدد ← **حجم الصور** (تمثل تحديد ثم حدد **حجم الصور**).
*	إشارة مرجعية

التعبيرات المستخدمة في هذا الدليل

ضغط المصراع

- اضغط نصف ضغطة على **[المصراع]**: الضغط على المصراع نصف ضغطة لأسفل
- اضغط على **[المصراع]**: اضغط على المصراع إلى الأسفل بالكامل

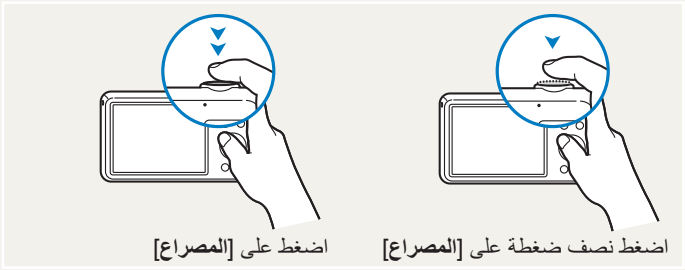

اضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** اضغط على **[المصراع]**

هدف، خلفية، مركب

- **الهدف**: الشيء الأساسي في المنظر، كشخص أو حيوان أو منظر ثابت
- **الخلفية**: الأشياء الموجودة حول الهدف
- **المركب**: الجمع بين الهدف والخلفية

التعريض (السطوع)

كمية الضوء التي تدخل إلى الكاميرا تحدد التعريض. بإمكانك تغيير التعريض عن طريق تغيير سرعة المصراع، أو قيمة فتحة العدسة، أو حساسية ISO. بواسطة تعديل التعريض، سيتم إعتام الصور أو تفتيحها.

▲ تعريض عادي

▲ فرط التعريض (ساطع للغاية)

استكشاف المشكلات الأساسية وإصلاحها

تعرف على كيفية حل المشكلات الشائعة بواسطة تعيين خيارات التصوير.

تظهر عيون الهدف باللون الأحمر.	تحدث العيون الحمراء عندما تعكس عيون الهدف الضوء من فلاش الكاميرا. • اضبط خيار الفلاش إلى **تقليل النقاط الحمراء** أو **إزالة النقاط الحمراء**. (صفحة ٥٢) • في حالة التقاط الصورة بالفعل، حدد **إزالة النقاط الحمراء** في القائمة تحرير. (صفحة ٨٣)
توجد بقع غبار بالصور.	في حالة تطاير جزيئات التراب في الهواء، يمكنك التقاطها في الصور عندما تستخدم الفلاش. • أوقف تشغيل الفلاش أو تجنب التقاط الصور في الأماكن المغبرة. • اضبط خيارات حساسية ISO. (صفحة ٥٤)
الصور غير واضحة.	يحدث الشكل الضبابي في حالة التقاط الصور في ظروف منخفضة الإضاءة، أو نتيجة لحمل الكاميرا بطريقة غير صحيحة. استخدم الوظيفة DIS او اضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** لضمان ظهور الهدف في التركيز. (صفحة ٣٠)
الصور غير واضحة أثناء التصوير الليلي.	حينما تحاول الكاميرا إدخال المزيد نم الضوء، تنخفض سرعة المصراع. يمكن أن يجعل ذلك من حمل الكاميرا بشكل ثابت لمدة طويلة بما يكفي لالتقاط صورة واضحة وقد يؤدي ذلك إلى اهتزاز الكاميرا. • حدد **ليل** في الوضع SCENE. (صفحة ٣٩) • قم بتشغيل الفلاش. (صفحة ٥٢) • اضبط خيارات حساسية ISO. (صفحة ٥٤) • استخدم الحامل الثلاثي لمنع الكاميرا من الاهتزاز.
قد تظهر الأهداف بشكل غامق للغاية بسبب الإضاءة الخلفية.	حينما يكون مصدر الضوء خلف الهدف، أو في حالة وجود تباين كبير بين المناطق المضيئة والمظلمة، قد يظهر الهدف مظلماً جداً. • تجنب التقاط الصور باتجاه الشمس. • حدد **إضاءة خلفية** في الوضع SCENE. (صفحة ٣٩) • اضبط خيار الفلاش على **ملء**. (صفحة ٥٢) • اضبط التعريض. (صفحة ٦١) • قم بتعيين خيار توازن التباين التلقائي (ACB). (صفحة ٦٢) • قم بتعيين خيار القياس إلى **مركز** في حالة وجود الهدف في منتصف الإطار. (صفحة ٦٣)

مرجع سريع

التقاط صور للأشخاص

- الوضع ◄ ٣٨
- الوضع > لقطة جمالية ◄ ٤٠
- الوضع > صورة شخص ذكية ◄ ٤١
- تقليل النقاط الحمراء/إزالة النقاط الحمراء (لمنع أو تصحيح العين الحمراء) ◄ ٥٢
- اكتشاف الوجه ◄ ٥٨
- صورة ذاتية ◄ ٥٨

التقاط الصور بالليل أو في الظلام

- الوضع > ليل، غروب، فجر ◄ ٣٩
- خيارات الفلاش ◄ ٥٢
- حساسية ISO (لضبط الحساسية حسب الضوء) ◄ ٥٤

التقاط الصور

- مستمر، سرعة عالية للغاية ◄ ٦٦

التقاط صور للنصوص أو الحشرات أو الزهور

- الوضع > نص ◄ ٣٩
- ماكرو ◄ ٥٥

ضبط التعريض (السطوع)

- حساسية ISO (لضبط الحساسية حسب الضوء) ◄ ٥٤
- EV (لضبط التعريض) ◄ ٦١
- ACB (للتعويض للأهداف الموجودة أمام خلفيات مضيئة) ◄ ٦٢
- التركيز ◄ ٦٣
- AEB (لالتقاط ٣ صور لنفس المنظر مع أنماط مختلفة من التعريض) ◄ ٦٦

التقاط صور للمشاهد

- الوضع ◄ ٣٦
- الوضع > منظر طبيعي ◄ ٣٩

تطبيق المؤثرات على الصور

- الوضع > إطار سحري ◄ ٤٠
- الوضع > وجه مرح ◄ ٤٢
- مؤثرات مرشح ذكي ◄ ٦٧
- ضبط الصورة (لضبط التباين، أو الحدة، أو الإشباع) ◄ ٦٩

تطبيق المؤثرات على الفيديو

- مؤثرات الفلتر الذكي ◄ ٦٧

تقليل اهتزاز الكاميرا

- تثبيت الصورة الرقمي (DIS) ◄ ٢٩

- عرض الملفات على شكل صور مصغرة ◄ ٧٢
- عرض الملفات حسب الفئة ◄ ٧٣
- حذف جميع الملفات من بطاقة الذاكرة ◄ ٧٥
- استعراض الملفات في عرض شرائح ◄ ٧٧
- توصيل الكاميرا بالكمبيوتر ◄ ٨٥
- ضبط الصوت ومستوى الصوت ◄ ٩٥
- ضبط سطوع الشاشة ◄ ٩٦
- تغيير لغة العرض ◄ ٩٦
- ضبط التاريخ والوقت ◄ ٩٦
- قبل الاتصال بمركز الخدمة ◄ ١٠٩

المحتويات

الوظائف الأساسية ١٢
تفريغ المحتويات ١٣
تصميم الكاميرا ١٤
إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة ١٧
شحن البطارية وتشغيل الكاميرا ١٨
شحن البطارية ١٨
تشغيل الكاميرا ١٨
إجراء الإعداد الأولي ١٩
الرموز التعليمية ٢١
تحديد خيارات أو قوائم ٢٢
استخدام [MENU] ٢٢
استخدام [Fn] ٢٣
ضبط العرض والصوت ٢٥
تعيين إعدادات العرض ٢٥
ضبط الصوت ٢٥
التقاط الصور ٢٦
التكبير ٢٧
تقليل اهتزاز الكاميرا (DIS) ٢٩
تلميحات بخصوص الحصول على صورة أوضح ٣٠

الوظائف المتقدمة ٣٢
استخدام وضع التلقائي الذكي ٣٣
استخدام وضع البرنامج ٣٥
استخدام وضع بانوراما حية ٣٦
استخدم وضع صورة داخل صورة ٣٨
استخدام وضع المنظر ٣٩
استخدام وضع الإطار السحري ٤٠
استخدام وضع اللقطة الجمالية ٤٠
استخدام وضع الصورة الشخصية الذكية ٤١
استخدام وضع الوجوه المضحكة ٤٢
استخدام وضع الليلي ٤٣
استخدام وضع الفيلم ٤٥
استخدام وضع تتبع المشهد الذكي ٤٦

خيارات التصوير ٤٨

تحديد مستوى الدقة والجودة ٤٩

تحديد مستوى الدقة ٤٩

تحديد جودة الصورة ٥٠

استخدام المؤقت ٥١

التصوير في الظلام ٥٢

تفادي النقاط الحمراء ٥٢

استخدام الفلاش ٥٢

ضبط حساسية ISO ٥٤

تغيير تركيز الكاميرا ٥٥

استخدام الماكرو ٥٥

استخدام التركيز التلقائي ٥٥

ضبط منطقة التركيز ٥٦

استخدام تتبع التركيز التلقائي ٥٧

استخدام اكتشاف الوجه ٥٨

اكتشاف الوجوه ٥٨

التقاط لقطة صورة ذاتية ٥٨

تصوير لقطة ابتسامة ٥٩

اكتشاف إغماض العين ٥٩

تلميحات لحذف الأوجه ٦٠

ضبط السطوع والألوان ٦١

ضبط التعريض يدوياً (EV) ٦١

تعويض الإضاءة الخلفية (ACB) ٦٢

تغيير خيار القياس ٦٣

تحديد ضبط موازنة الأبيض ٦٤

استخدام أوضاع التصوير المتتالي ٦٦

تطبيق المؤثرات/ضبط الصور ٦٧

تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي ٦٧

ضبط الصور ٦٩

العرض/التحرير ٧٠

عرض الصور أو لقطات الفيديو في وضع العرض ٧١

بدء وضع العرض ٧١

عرض الصور ٧٦

تشغيل فيديو ٧٨

تحرير صورة ٨٠

تغيير حجم الصور ٨٠

تدوير صورة ٨١

إنشاء صورة ذاتية مقربة ٨١

تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي ٨٢

تعديل الصور ٨٣

نقل الملفات إلى الكمبيوتر ٨٥

نقل الملفات إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ٨٥

نقل الملفات إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac ٨٦

استخدام البرامج على الكمبيوتر ٨٨

تثبيت i-Launcher ٨٨

باستخدام i-Launcher ٨٩

إعدادات ٩٣

قائمة الإعدادات ٩٤

الوصول إلى قائمة الإعدادات ٩٤

الصوت ٩٥

عرض ٩٥

إعدادات ٩٦

الملاحق ٩٨

رسائل الخطأ ٩٩

كاميرا الصيانة ١٠٠

تنظيف الكاميرا ١٠٠

استخدام الكاميرا أو تخزينها ١٠١

نبذة عن بطاقات الذاكرة ١٠٢

نبذة عن البطارية ١٠٥

قبل الاتصال بمركز الخدمة ١٠٩

مواصفات الكاميرا ١١٢

مسرد المصطلحات ١١٦

الفهرس ١٢١

الوظائف الأساسية

تعرف على تصميم الكاميرا، والرموز، والوظائف الأساسية للتصوير.

تفريغ المحتويات ١٣
تصميم الكاميرا ١٤
إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة ١٧
شحن البطارية وتشغيل الكاميرا ١٨
شحن البطارية ١٨
تشغيل الكاميرا ١٨
إجراء الإعداد الأولي ١٩
الرموز التعليمية ٢١
تحديد خيارات أو قوائم ٢٢
استخدام [MENU] ٢٢
استخدام [Fn] ٢٣
ضبط العرض والصوت ٢٥
تعيين إعدادات العرض ٢٥
ضبط الصوت ٢٥
التقاط الصور ٢٦
التكبير ٢٧
تقليل اهتزاز الكاميرا (DIS) ٢٩
تلميحات بخصوص الحصول على صورة أوضح ٣٠

تفريغ المحتويات

العناصر التالية متضمنة داخل علبة المنتج.



الكاميرا



محول التيار المتردد/كابل USB



بطارية يعاد شحنها

حزام



دليل التشغيل السريع

الكماليات الاختيارية

حقيبة الكاميرا

شاحن البطارية



بطاقة الذاكرة/
محول بطاقة الذاكرة

- قد تختلف الأشكال التوضيحية قليلاً عن العناصر المرفقة بعلبة المنتج.
- العناصر المضمنة في الصندوق قد تختلف حسب الموديل.
- يمكنك شراء ملحقات اختيارية من بائع التجزئة، أو من مركز خدمة سامسونج. سامسونج غير مسؤولة عن أي مشكلات تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة.

تصميم الكاميرا

قبل أن تبدأ، تعرف بنفسك على أجزاء الكاميرا ووظائفها.

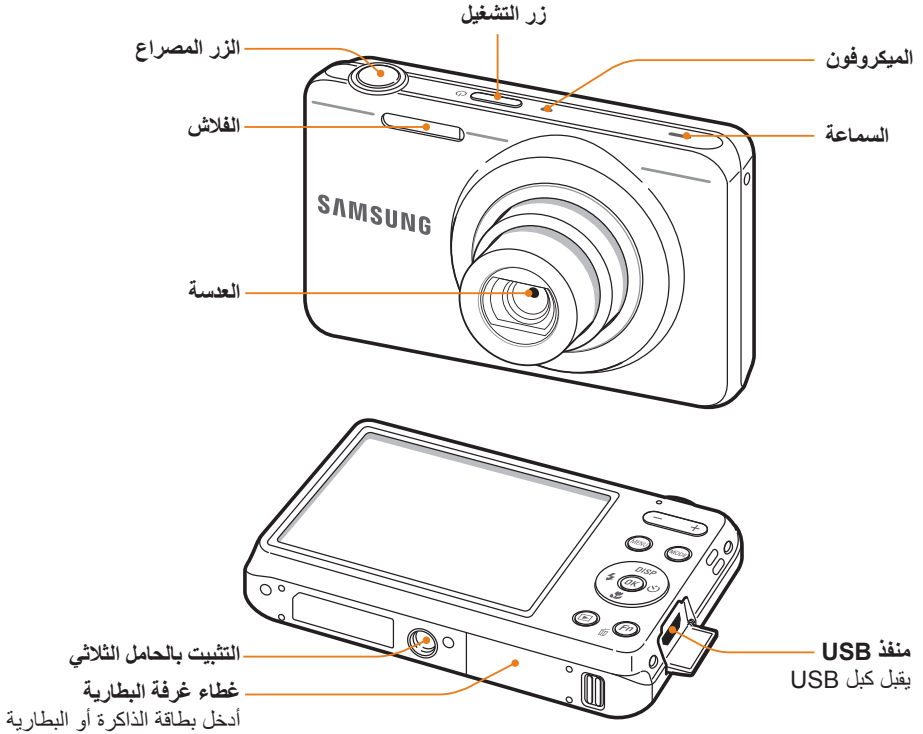

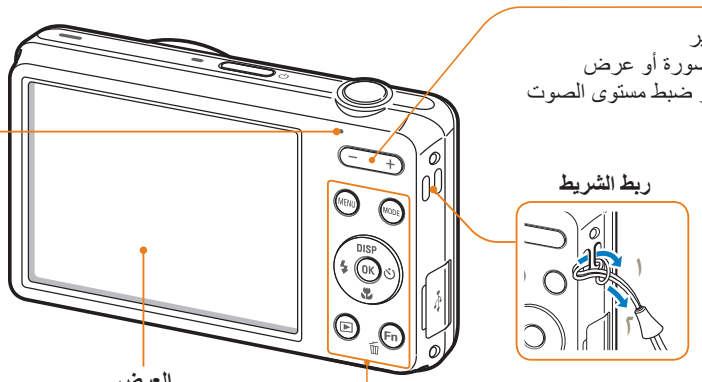

الزر التكبير
- **في وضع التصوير**: التكبير أو التصغير
- **في وضع العرض**: تكبير جزء من الصورة أو عرض الملفات على شكل صور مصغرة، أو ضبط مستوى الصوت

مؤشر الحالة
- **وميض**: عندما تقوم الكاميرا بحفظ صورة أو فيديو، والتي يتم قراءتها بواسطة الكمبيوتر، وعندما تكون الصورة خارج التركيز، أو إذا كانت هناك مشكلة في شحن البطارية
- **ثابت**: عندما تتصل الكاميرا بكمبيوتر، أو عند شحن البطارية، أو عندما تكون الصورة في التركيز

ربط الشريط

العرض

الأزرار
(صفحة ١٦)

الأزرار

الزر	الوصف
MENU	الوصول إلى الخيارات أو القوائم.
MODE	تحديد وضع التصوير. **وضع** — **الوصف** **تلقائي ذكي**: التقط صورة باستخدام وضع المشهد المحدد تلقائيًا بواسطة الكاميرا. **برنامج**: التقط صورة باستخدام الضبط الذي قمت بتعيينه يدويًا. **بانوراما حية**: التقاط وتجميع مجموعة من الصور لإنشاء صورة بانورامية. **صورة داخل صورة**: التقط أو حدد صورة خلفية بحجم كامل، ثم أدخل صورة أصغر حجمًا في المقدمة لإنشاء صورة مركبة. **المنظر**: التقاط صورة مع خيارات منظر سبق ضبطها. **فيلم**: قم بتسجيل فيديو.

الزر	الوصف
DISP / OK	**الوظائف الأساسية** — **وظائف أخرى** DISP: تغيير خيار العرض. — الانتقال لأعلى قم بتغيير خيار الماكرو. — النقل لأسفل قم بتغيير خيار الفلاش. — التحرك لليسار قم بتغيير خيار المؤقت. — التحرك لليمين
OK	تأكيد الخيار أو القائمة المظللة.
▶	الدخول إلى وضع العرض.
Fn / 🗑	• الوصول إلى خيارات في وضع التصوير. • حذف الملفات في وضع العرض.

إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

تعرف على كيفية إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة الاختيارية في الكاميرا.

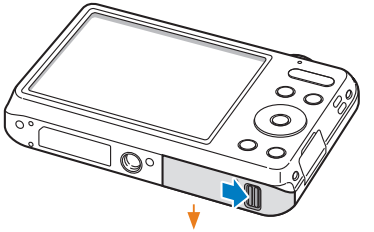

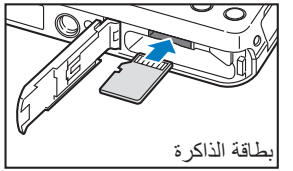

أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأعلى.

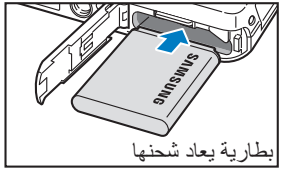

أدخل البطارية بحيث يكون شعار سامسونج نحو الأعلى.

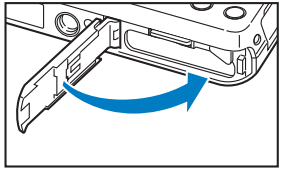

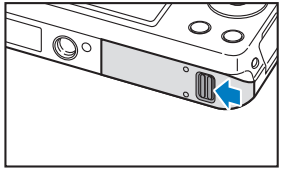

خلع البطارية وبطاقة الذاكرة

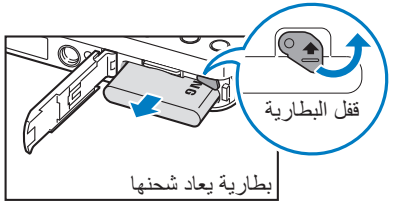

أزح القفل نحو الأعلى لتحرير البطارية.

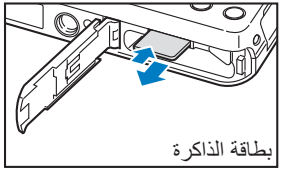

ادفع برفق إلى أن تنفصل البطاقة عن الكاميرا، ثم اسحبها خارج الفتحة.

يمكنك استخدام الذاكرة الداخلية للتخزين المؤقت في حالة عدم إدخال البطاقة.

شحن البطارية وتشغيل الكاميرا

شحن البطارية

قبل استخدام الكاميرا للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية. قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالكاميرا، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل USB بمهايئ التيار المتردد.

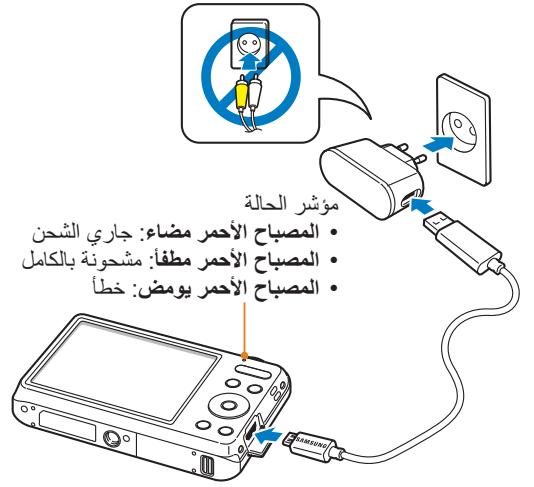

مؤشر الحالة

- **المصباح الأحمر مضاء**: جاري الشحن
- **المصباح الأحمر مطفأ**: مشحونة بالكامل
- **المصباح الأحمر يومض**: خطأ

استخدم مهايئ التيار المتردد فقط وكبل USB المرفقان بالكاميرا. في حالة استخدامك لمهايئ تيار متردد آخر (مثل SAC-48)، فقد لا يتم شحن بطارية الكاميرا أو قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

تشغيل الكاميرا

اضغط على [⏻] لتشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها.

- تظهر شاشة الإعداد الأولية عندما تقوم بتشغيل الكاميرا للمرة الأولى. (صفحة ١٩)

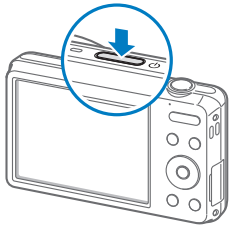

تشغيل الكاميرا في وضع العرض

اضغط على [▶]. يبدأ تشغيل الكاميرا وتدخل إلى وضع العرض مباشرة.

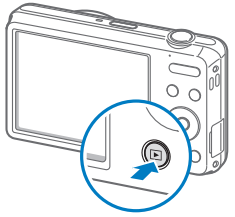

إجراء الإعداد الأولي

عندما تقوم بتشغيل الكاميرا لأول مرة، تظهر شاشة الإعداد الأولي. اتبع الخطوات التالية لتهيئة الضبط الأساسي للكاميرا. يتم ضبط اللغة مسبقًا بالنسبة للبلد أو المنطقة التي يباع فيها الكاميرا. يمكنك تغيير اللغة حسب الرغبة.

١ اضغط على [◌] ← [✋] لتحديد **المنطقة الزمنية**، ثم اضغط على [◌] أو **[OK]**.

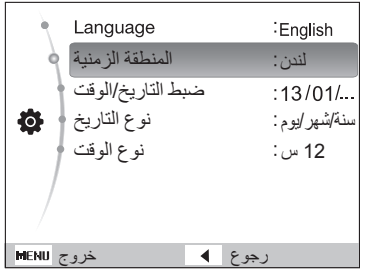

- قد تختلف الشاشة حسب اللغة المحددة.

٢ اضغط على [◌/ϟ] لتحديد منطقة زمنية، ثم اضغط على **[OK]**.

- لضبط التوقيت الصيفي، اضغط على **[DISP]**.

٣ اضغط على **[✋/DISP]** لتحديد **ضبط التاريخ/الوقت**، ثم اضغط على [◌] أو **[OK]**.

- قد تختلف الشاشة حسب اللغة المحددة.

٤ اضغط على [◌/ϟ] لتحديد عنصر.

٥ اضغط على **[✋/DISP]** لتعيين التاريخ والوقت، ثم اضغط على **[OK]**.

٦ اضغط على [DISP/❀] لتحديد **نوع التاريخ**، ثم اضغط على [◌] أو [OK].

٧ اضغط على [DISP/❀] لتحديد نوع التاريخ، ثم اضغط على [OK].

- قد يختلف نوع التاريخ الافتراضي حسب اللغة المحددة.

٨ اضغط على [DISP/❀] لتحديد **نوع الوقت**، ثم اضغط على [◌] أو [OK].

٩ اضغط على [DISP/❀] لتحديد نوع الوقت، ثم اضغط على [OK].

١٠ اضغط على [MENU] لإنهاء الإعداد الأولي.

الرموز التعليمية

تتغير الرموز التي تعرضها الكاميرا على الشاشة حسب الوضع المختار أو الخيارات التي أعددتها. في حالة تغيير خيار تصوير، فإن الأيقونة المقابلة تصدر وميضًا سريعًا باللون البرتقالي

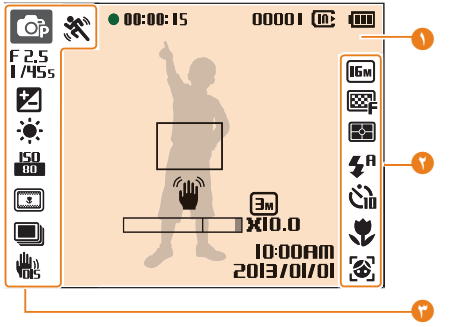

١ معلومات التصوير

الرمز	الوصف
00:00:15	زمن التسجيل المتاح
00001	عدد الصور المتاح
	لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة (الذاكرة الداخلية)
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	• : مشحونة بالكامل • : مشحونة جزئياً • : فارغة (أعد الشحن)
	إطار التركيز التلقائي

الرمز	الوصف
	اهتزاز الكاميرا
	مستوى دقة الصور في حالة تشغيل تكبير Intelli
	مؤشر التكبير
x10.0	نسبة التكبير
10:00AM 2013/01/01	التاريخ والوقت الحالي

٢ خيارات التصوير (على اليمين)

الرمز	الوصف
16M	درجة وضوح الصورة
HD	درجة وضوح الفيديو
30	معدل الإطار
	جودة الصورة
	القياس
A	الوميض
10	المؤقت
	خيار التركيز التلقائي
	اكتشاف الوجه

٣ خيارات التصوير (على اليسار)

الرمز	الوصف
	الهدف المتحرك بنشاط فقط
	وضع التصوير
F2.5 1/45s	قيمة فتحة العدسة وسرعة المصراع
LT	وقت طويل مصراع الكاميرا
	EV (قيمة التعريض)
	موازنة الأبيض
	درجة لون الوجه
	إعادة تشكيل الوجه
ISO 80	حساسية ISO
	المرشح الذكي
	ضبط الصورة (الحدة، والتباين، والإشباع)
	تشغيل الصوت الحي
	خيار التصوير المتتابع
DIS	ثبات الصورة الرقمي (DIS)

تحديد خيارات أو قوائم

لتحديد خيار أو قائمة، اضغط على [MENU] أو [Fn].

استخدام [MENU]

لتحديد خيارات، اضغط على [MENU]، ثم اضغط على [DISP/✿/ϟ/◷] أو [OK].

١ في وضع التصوير أو العرض، اضغط على [MENU].

٢ حدد أحد الخيارات أو القائمة.
- للتحرك إلى الأعلى أو الأسفل، اضغط على [DISP] أو [✿].
- للتحرك إلى اليسار أو اليمين، اضغط على [ϟ] أو [◷].

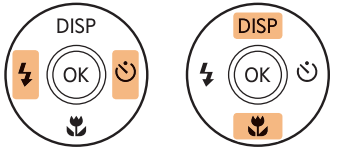

٣ اضغط على [OK] لتأكيد الخيار أو القائمة المميزة.

اضغط على [MENU] للعودة إلى القائمة السابقة. اضغط نصف ضغطة على [المصراع] للعودة إلى وضع التصوير.

على سبيل المثال، لتحديد خيار توازن الأبيض في الوضع البرنامج:

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد P.

٣ اضغط على [MENU].

٤ اضغط على [✿/DISP] لتحديد P، واضغط على [◷] أو [OK].

٥ اضغط على [DISP/🌷] لتحديد **موازنة الأبيض**، ثم اضغط على [⏲] أو [OK].

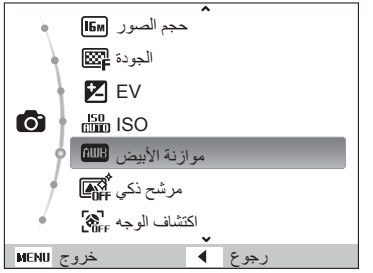

٦ اضغط على [⚡/⏲] لتحديد خيار موازنة الأبيض.

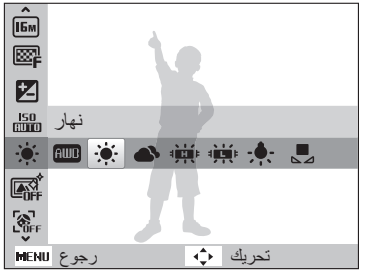

٧ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

استخدام [Fn]

يمكنك الوصول إلى خيارات التصوير بالضغط على [Fn] ولكن قد لا تتوفر بعض الخيارات.

على سبيل المثال، لتحديد خيار توازن الأبيض في الوضع البرنامج:

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد 📷P.

٣ اضغط على [Fn].

٤ اضغط على [DISP/] للتمرير إلى AWB.

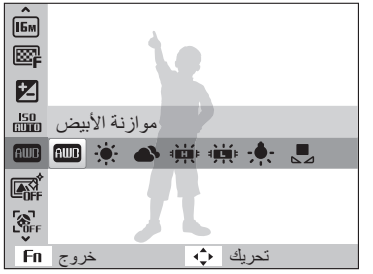

٥ اضغط على [/] لتحديد خيار موازنة الأبيض.

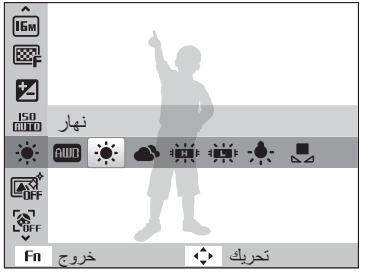

٦ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

ضبط العرض والصوت

تعرف على كيفية تغيير المعلومات الأساسية للعرض وإعدادات الصوت.

تعيين إعدادات العرض

يمكنك تحديد نوع الشاشة لوضع الالتقاط أو العرض. يعرض كل نوع معلومات تصوير أو عرض مختلفة. انظر الجدول أدناه.

اضغط على [DISP] بشكل متكرر لتغيير نوع العرض.

وضع	نوع العرض
التصوير	• إخفاء جميع المعلومات الخاصة بخيارات التصوير. • عرض جميع المعلومات الخاصة بخيارات التصوير.
العرض	• إخفاء كل معلومات الملف الحالي. • قم بعرض معلومات حول الملف الحالي، باستثناء ضبط التصوير. • عرض جميع المعلومات الخاصة بالملف الحالي.

ضبط الصوت

قم بتشغيل الصوت الذي تصدره الكاميرا عند تنفيذ وظائف.

١ في وضع التصوير أو العرض، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **نغمة تنبيه**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الخيار	الوصف
إيقاف التشغيل	لا تصدر الكاميرا أية أصوات.
1/2/3	تصدر الكاميرا أصواتًا.

التقاط الصور

تعرف على كيفية التقاط الصور بسهولة وبسرعة في الوضع التلقائي الذكي.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد SMART.

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار.

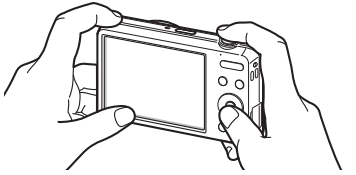

٤ اضغط على [**المصراع**] نصف ضغطة للتركيز.

- يشير إطار أخضر إلى أن الهدف داخل البؤرة.
- المقصود من إطار أحمر أن الهدف المراد تصويره خارج التركيز.

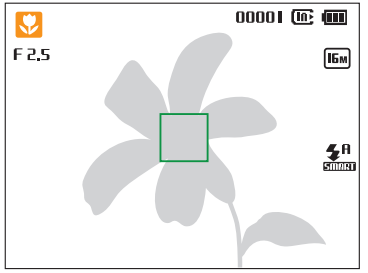

٥ اضغط على [**المصراع**] لالتقاط صورة.

٦ اضغط على [▶] لعرض الصورة الملتقطة.

- لحذف الصورة، اضغط على [Fn]، ثم حدد **نعم**.

٧ اضغط على [▶] للرجوع إلى وضع التصوير.

انظر صفحة ٣٠ للحصول على إرشادات بخصوص الحصول على صور أوضح.

التكبير

بإمكانك التقاط صور قريبة وذلك بتغيير نسبة التكبير.

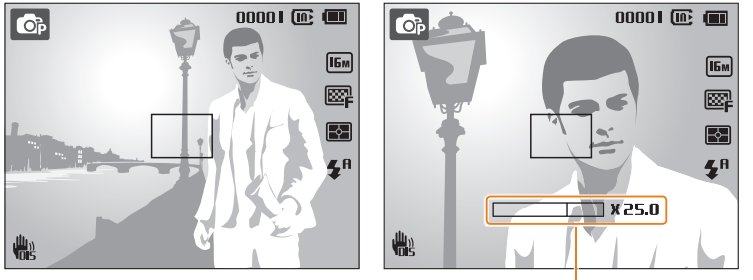



- كلما ضغطت على زر التكبير، زادت سرعة تكبير الكاميرا أو سرعة التصغير.
- عندما تضغط على زر التكبير، فإن معدل التكبير الذي يظهر على الشاشة قد يتغير بشكل غير ثابت.

التكبير الرقمي

يتم دعم التكبير الرقمي افتراضيًا في وضع التصوير. في حالة تكبير أحد الأهداف في وضع التصوير، وكان مؤشر التكبير في النطاق الرقمي، فإن ذلك يدل على أن الكاميرا تستخدم التكبير الرقمي. باستخدام كل من التكبير الضوئي بمقدار X٥ أضعاف، والتكبير الرقمي بمقدار X٥ أضعاف، يمكنك التكبير حتى ٢٥ مرة.

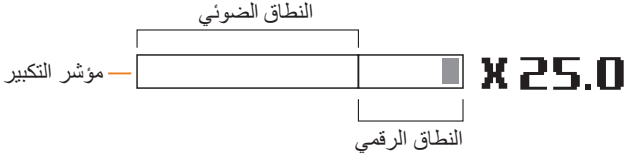

- لا يتوفر التكبير الرقمي مع تأثير الفلت الذكي، أو خيار تتبع AF.
- في حالة التقاط صورة باستخدام التكبير الرقمي، فقد تكون جودة الصورة أقل من الطبيعي.

تكبير Intelli

إن كان مؤشر التكبير ضمن نطاق Intelli، فستستخدم الكاميرا تكبير Intelli. تختلف دقة الصورة حسب معدل التكبير في حالة استخدام تكبير Intelli. بواسطة استخدام كل من التكبير الضوئي وتكبير Intelli، يمكنك التكبير حتى ١٠ مرات.

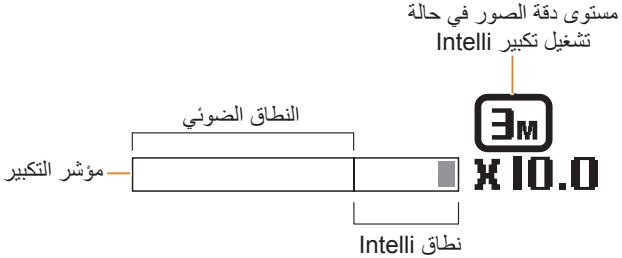

- لا يتوفر تكبير Intelli مع تأثير الفلتر الذكي، أو خيار تتبع AF.
- يساعدك تكبير Intelli على التقاط صورة بمستوى تدهور أقل في الجودة مقارنة بالتكبير الرقمي. في حين، قد تقل جودة الصورة مقارنة بما يحدث عند استخدام التكبير البصري.
- يتوفر تكبير Intelli فقط عندما تقوم بتعيين دقة بنسبة ٤:٣. في حالة قيامك بتعيين معدل دقة آخر مع تشغيل تكبير Intelli، يتم إيقاف تشغيل تكبير Intelli تلقائيًا.
- تكون ميزة تكبير Intelli قيد التشغيل دومًا في الوضع تلقائي ذكي.

تعيين تكبير Intelli

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **زوم ذكي**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	إغلاق: يتم إلغاء تنشيط تكبير Intelli.
	تشغيل: يتم تنشيط تكبير Intelli.

تقليل اهتزاز الكاميرا (DIS)

تقليل اهتزاز الكاميرا رقمياً في وضع التصوير.

▲ قبل التصحيح

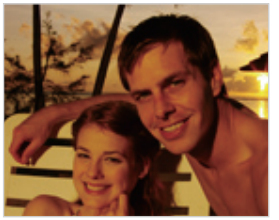

▲ بعد التصحيح

١ في وضع التصوير، اضغط على **[MENU]**.

٢ حدد ← **DIS**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	إيقاف التشغيل: يتم إلغاء تنشيط DIS.
	تشغيل: يتم تنشيط DIS.

- قد لا تعمل وظيفة DIS إن :
  - عندما تحرك الكاميرا لتتبع الهدف المتحرك
  - عندما تستخدم التكبير الرقمي
  - عندما يكون هناك اهتزاز كبير بالكاميرا
  - عندما تكون سرعة الغالق بطيئة (على سبيل المثال، عندما تقوم بالتقاط مشاهد ليلية)
  - عندما تكون شحنة البطارية منخفضة
  - عند التقاط لقطة قريبة
- إذا تعرضت الكاميرا لضربة عنيفة، أو في حالة سقوطها، ستصبح الشاشة ضبابية. في حالة حدوث ذلك، أوقف تشغيل الكاميرا، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
- لا تتوفر الميزة DIS عندما تقوم بتعيين خيارات التصوير المتتابع.

تلميحات بخصوص الحصول على صورة أوضح

حمل الكاميرا بشكل صحيح

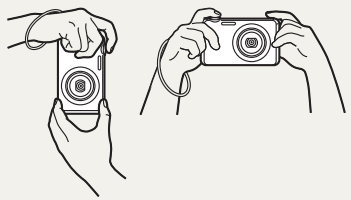

تأكد من عدم وجود ما يحجب العدسة أو الفلاش، أو الميكروفون.

نصف ضغطة على زر المصراع

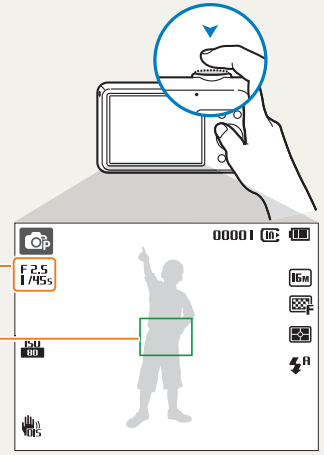

اضغط **[المصراع]** نصف ضغطة لضبط التركيز. تقوم الكاميرا بضبط التركيز والتعريض تلقائيًا.

تقوم الكاميرا بتعيين قيمة فتحة العدسة وسعة المصراع تلقائيًا.

إطار التركيز

- اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصور في حالة ظهور إطار التركيز باللون الأخضر.
- قم بتغيير التركيب واضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** مرة أخرى في حالة ظهور إطار التركيز باللون الأحمر.

تقليل اهتزاز الكاميرا

اضبط خيار ثبات الصورة الرقمي لتقليل اهتزاز الكاميرا رقميًا. (صفحة ٢٩)

عند عرض

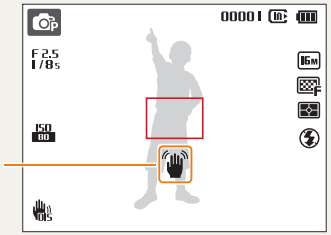

عند التصوير في الظلام، تجنب ضبط خيار الفلاش على **مزامنة بطيئة** أو **إغلاق**. تظل فتحة العدسة مفتوحة أطول مما يجب وقد يكون من الصعب حمل الكاميرا بثبات لفترة أطول بما يكفي لالتقاط صورة واضحة.

- استخدم حامل ثلاثي أو اضبط خيار الفلاش على **ملء**. (صفحة ٥٢)
- اضبط خيارات حساسية ISO. (صفحة ٥٤)

تفادي وجود الهدف خارج التركيز

قد يصعب التركيز على الهدف في حالة:
- يوجد تباين بسيط بين الهدف والخلفية (على سبيل المثال، إن كان الهدف يرتدي ملابس بلون يماثل لون الخلفية)
- مصدر الضوء خلف الهدف ساطع للغاية
- الهدف مشرق أو عاكس للضوء
- يحتوي الهدف على أشكال أفقية، كالستائر الخشبية
- موقع الهدف بعيدًا عن مركز الإطار

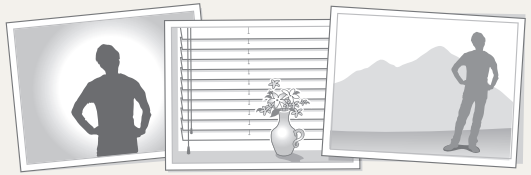

استخدم قفل التركيز

اضغط على **[المصراع]** نصف ضغطة للتركيز. حينما يكون الهدف في التركيز، يمكنك تغيير موضع الإطار لتغيير التركيب. حينما تكون جاهزاً، اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

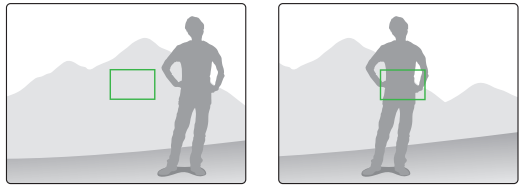

- عند التقاط صور في وجود ضوء قليل

قم بتشغيل الفلاش.
(صفحة ٥٢)

- حينما تكون الأهداف متحركة بسرعة كبيرة

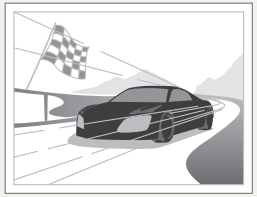

استخدم الوظيفة مستمرسرعة عالية للغاية.
(صفحة ٦٦)

الوظائف المتقدمة

تعرف على كيفية التقاط صورة، وتسجيل فيديو، ومذكرة صوتية بواسطة تحديد أحد الأوضاع.

استخدام وضع التلقائي الذكي ٣٣
استخدام وضع البرنامج ٣٥
استخدام وضع بانوراما حية ٣٦
استخدم وضع صورة داخل صورة ٣٨
استخدام وضع المنظر ٣٩
استخدام وضع الإطار السحري ٤٠
استخدام وضع اللقطة الجمالية ٤٠
استخدام وضع الصورة الشخصية الذكية ٤١
استخدام وضع الوجوه المضحكة ٤٢
استخدام وضع الليلي ٤٣
استخدام وضع الفيلم ٤٥
استخدام وضع تتبع المشهد الذكي ٤٦

استخدام وضع التلقائي الذكي

في الوضع التلقائي الذكي، تختار الكاميرا تلقائيًا إعدادات الكاميرا المناسبة حسب نوع المنظر الذي تستكشفه. يُعد الوضع التلقائي الذكي مفيدًا للغاية إذا لم تكن على دراية بإعدادات الكاميرا الخاصة بأنواع المناظر المختلفة.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد SMART.

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار.

- ستختار الكاميرا المنظر تلقائيًا. يمكن أن يظهر رمز المنظر المناسب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. يتم سرد الرموز أدناه.

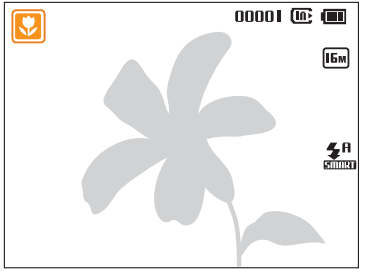

الرمز	الوصف
	مناظر أفقية
	المشاهد ذات الخلفيات الساطعة البيضاء
	المناظر الطبيعية ليلاً
	الصور الذاتية ليلاً
	المناظر الأفقية مصحوبة بالإضاءة الخلفية
	الصور الذاتية مصحوبة بالإضاءة الخلفية
	صور ذاتية
	الصور المقربة للأشياء
	الصور المقربة للنصوص
	صور شروق الشمس
	السماوات الزرقاء
	مناطق غابات
	الصور المقربة للأهداف الملونة
	يتم تثبيت الكاميرا أو وضعها على حامل ثلاثي (عند التصوير في الظلام)
	الأهداف المتحركة بنشاط فقط

٤ اضغط على [**المصراع**] نصف ضغطة للتركيز.

٥ اضغط على [**المصراع**] لالتقاط الصورة.

- إذا لم تتعرف الكاميرا على وضع مشهد مناسب، فإنها تستخدم الضبط الافتراضي للوضع التلقائي الذكي.
- حتى إذا اكتشفت وجهًا، فقد لا تختار الكاميرا وضع الصورة الذاتية حسب مكان الهدف أو إضاءة المكان.
- قد لا تختار الكاميرا المنظر الصحيح حسب الظروف المحيطة بالتصوير، مثل اهتزاز الكاميرا أو الإضاءة أو المسافة إلى الهدف.
- حتى في حالة استخدام حامل ثلاثي، فقد لا تكتشف الكاميرا الوضع إذا كان الهدف المراد تصويره يتحرك.
- تستهلك الكاميرا الكثير من طاقة البطارية، لأنها تقوم بتغيير الإعدادات عادة لتحديد المشاهد المناسبة.

استخدام وضع البرنامج

في وضع البرنامج، يمكنك ضبط غالبية الخيارات، باستثناء سرعة المصراع وقيمة فتحة العدسة، التي تضبطها الكاميرا تلقائياً.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد P.

٣ اضبط الخيارات المطلوبة.

- للحصول على قائمة الخيارات، راجع "خيارات التصوير". (صفحة ٤٨)

٤ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطة على [المصراع] للتركيز.

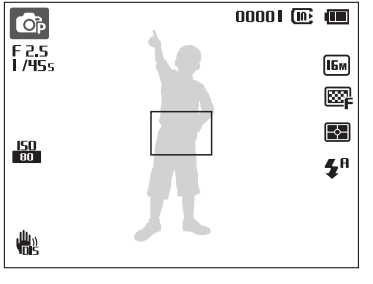

٥ اضغط على [المصراع] لالتقاط الصورة.

استخدام وضع بانوراما حية

في وضع البانوراما الحية، يمكنك تصوير منظر بانورامي عريض في صورة واحدة. التقاط وتجميع مجموعة من الصور لإنشاء صورة بانورامية.

▲ مثال التقاط

١ في وضع التصوير، اضغط على **[MODE]**.

٢ حدد .

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** للتركيز.

- قم بمحاذاة الكاميرا إلى أقصى اليسار أو إلى أقصى اليمين، أو إلى أعلى الجزء العلوي أو إلى أدنى الجزء السفلي للمشهد الذي تريد التقاطه.

٤ اضغط مطولاً على **[المصراع]** لبدء الالتقاط.

٥ أثناء الضغط على **[المصراع]**، قم بتحريك الكاميرا ببطء في الاتجاه الذي يتيح إمكانية التقاط بقية البانوراما.

- يتم عرض الأسهم في اتجاه الحركة، ويتم عرض صورة الالتقاط بالكامل في مربع المعاينة.
- عند محاذاة المناظر، تلتقط الكاميرا الصورة التالية تلقائيًا.

٦ عند الانتهاء، حرر **[المصراع]**.

- عندما تقوم بالتقاط جميع اللقطات الضرورية، تدمج الكاميرا هذه الصور في صورة بانورامية واحدة.

- للحصول على أفضل النتائج عند التقاط صور بانورامية، تجنب ما يلي:
  - تحيرك الكاميرا بسرعة كبيرة أو ببطء شديد
  - تحريك الكاميرا قليلاً جدًا لالتقاط الصورة التالية
  - تحريك الكاميرا بسرعات غير منتظمة
  - هز الكاميرا
  - التقاط الصور في أماكن مظلمة
  - التقاط صور الأهداف المتحركة عن قرب
  - ظروف التقاط الصور حيث يتغير مستوى سطوع الضوء أو لون الضوء
- يتم حفظ الصور التي يتم التقاطها تلقائيًا، ويتوقف التصوير في الظروف التالية:
  - في حالة قيامك بتغيير اتجاه التصوير أثناء التصوير
  - في حالة تحريك الكاميرا بسرعة كبيرة
  - إذا لم تحرّك الكاميرا
- تحديد وضع البانوراما الحية يؤدي إلى تعطيل وظائف التكبير الرقمي والبصري. في حالة تحديد وضع "البانوراما الحية" أثناء التكبير في العدسة، تقوم الكاميرا بالتصغير تلقائيًا إلى الوضع الافتراضي.
- قد لا تتوفر بعض خيارات الالتقاط.
- يمكن أن تتوقف الكاميرا عن التصوير نتيجة لتكوين التصوير أو الحركة داخل المشهد.
- قد لا تتمكن الكاميرا من التقاط آخر مشهد بالكامل في حالة إيقاف تحريك الكاميرا تمامًا في المكان الذي تريد إنهاء المشهد عنده. لكي تلتقط صورة المشهد بالكامل، حرك الكاميرا قليلاً بعد النقطة التي تريد أن ينتهي عندها المشهد.

استخدم وضع صورة داخل صورة

في وضع صورة داخل صورة، يمكنك التقاط أو تحديد صورة خلفية بحجم كامل، ثم إدراج صورة أصغر داخل الخلفية.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد .

٣ اضغط نصف ضغطة على [**المصراع**] للتركيز، ثم اضغط على [**المصراع**] لالتقاط صورة الخلفية.

- لتحديد صورة خلفية من الصور المحفوظة لديك، اضغط على [MENU]، ثم حدد ← **تحديد الصورة** ← الصورة المرغوبة. لا يمكنك تحديد ملف فيديو أو صورة ملتقطة في وضع البانوراما الحية.

٤ اضغط على [OK] لتحديد الصورة كخلفية.

- لإعادة التقاط صورة، اضغط على [MENU].

٥ اضغط على [OK]، ثم اضغط على [DISP/ /ϟ/] لتغيير نقطة الإدراج.

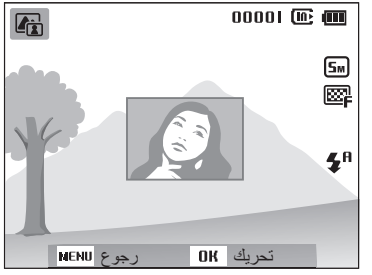

٦ اضغط على [OK]، ثم اضغط على [DISP/ /ϟ/] لتغيير حجم الإدراج.

٧ اضغط [OK] لحفظ الضبط.

٨ نصف ضغطة على [**المصراع**] للتركيز، ثم اضغط على [**المصراع**] لالتقاط صورة خلفية وإدراجها.

- تظهر نافذة الإدراج بشكل أكبر عندما تضغط نصف ضغطة على [**المصراع**]، بحيث يمكنك تحديد ما إذا كان الهدف موجودًا في التركيز من عدمه.

٩ لعرض الصورة المركبة، اضغط على [▶].

- اضغط على [▶] مرة أخرى للرجوع إلى وضع التصوير.

- عند التقاط صور خلفية، يتم تعيين الخلفية تلقائيًا إلى 5M ويتم حفظ جميع الصور الملتقطة.
- يتم حفظ صور داخل صورة كملف مدمج واحد، ولا يتم حفظ الصور المدرجة بشكل منفصل.
- عند إدراج صورة، يتم تعيين دقة الملف المضمن تلقائيًا إلى 5M.
- عند التقاط صورة خلفية، فإن الصورة الملتقطة في الوضع الرأسي لا يتم تدويرها تلقائيًا.
- يصل أقصى حجم لنافذة الإدراج إلى ٤/١ الشاشة، ويظل معدل الأبعاد كما هو عند تغيير الحجم.
- لا تتوفر خيارات مسافة التركيز.

استخدام وضع المنظر

في وضع المشاهد، يمكنك التقاط صورة مع خيارات منظر سبق ضبطها.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد SCENE.

٣ اختر منظراً.

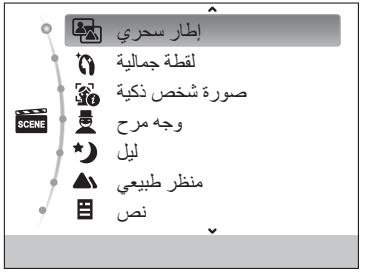

الخيار	الوصف
إطار سحري	التقط مشاهد مع مؤثرات إطار عديدة. (صفحة ٤٠)
لقطة جمالية	التقط صورة ذاتية بواسطة خيارات إخفاء عيوب الوجه. (صفحة ٤٠)
صورة شخص ذكية	استخلص الصور الذاتية المقربة وقم بحفظها تلقائيًا للأهداف الفردية في المشهد. (صفحة ٤١)
وجه مرح	التقط صورة بتأثيرات الوجوه المضحكة. (صفحة ٤٢)
ليل	التقط المناظر أثناء الليل أو في ظروف إضاءة منخفضة (يُوصى باستخدام حامل ثلاثي). (صفحة ٤٣)
منظر طبيعي	التقط مناظر حية ثابتة ومناظر طبيعية.

الخيار	الوصف
نص	التقط نص بوضوح من المستندات المطبوعة أو الإلكترونية.
غروب	التقط مناظر في غروب الشمس، مع ألوان حمراء وصفراء تبدو كالطبيعية.
فجر	التقط مناظر عند غروب الشمس.
إضاءة خلفية	التقط أهداف بإضاءة خلفية.
شاطئ وثلج	قلل تعريض الأهداف المراد تصويرها بسبب انعكاس ضوء الشمس من الرمال أو الثلوج.

- لتغيير وضع المشهد، اضغط على [MENU]، ثم حدد SCENE. يمكنك تحديد أي من هذه المشاهد المدرجة.

٤ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطة على [**المصراع**] للتركيز.

٥ اضغط على [**المصراع**] لالتقاط الصورة.

استخدام وضع الإطار السحري

في وضع الإطار السحري، يمكنك تطبيق مؤثرات إطار متعددة على صورك. يتغير شكل وملمس الصور حسب الإطار الذي تحدده.

١ في وضع التصوير، اضغط على **[MODE]**.

٢ حدد SCENE ← **إطار سحري**.

٣ اضغط على **[MENU]**.

٤ حدد ← **إطار**.

٥ اختر أحد الخيارات.

٦ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** للتركيز.

٧ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

يتم ضبط الدقة تلقائيًا على 2M.

استخدام وضع اللقطة الجمالية

في وضع اللقطة الجمالية، يمكنك التقاط صورة ذاتية مصحوبة بخيارات لإخفاء عيوب الوجه.

١ في وضع التصوير، اضغط على **[MODE]**.

٢ حدد SCENE ← **لقطة جمالية**.

٣ اضغط على **[MENU]**.

٤ حدد ← **درجة الوجه**.

٥ اختر أحد الخيارات.

- على سبيل المثال، قم بزيادة ضبط درجة اللون لكي تجعل السطح يبدو أكثر إضاءة.

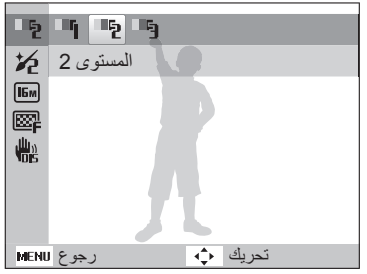

٦ اضغط على **[MENU]**.

٧ حدد ← **إعادة تشكيل الوجه**.

٨ اختر أحد الخيارات.

- على سبيل المثال، قم بزيادة ضبط إعادة لمس الوجه لإخفاء المزيد من العيوب.

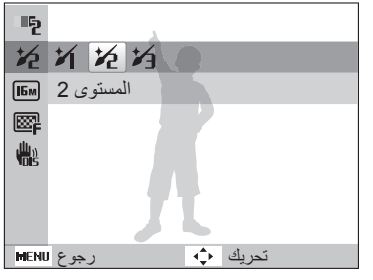

٩ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** للتركيز.

١٠ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

يتم تعيين مسافة التركيز على ماكرو تلقائي.

استخدام وضع الصورة الشخصية الذكية

في وضع الصورة الشخصية الذكية، يمكنك استخلاص الصور الذاتية المقربة وحفظها تلقائيًا للأهداف الفردية في المشهد. بمجرد اكتشاف الكاميرا لأحد الأوجه من المشهد، يتم تكبيره تلقائيًا ويتم اقتصاص الصورة حول الوجه. ثم تحتفظ الكاميرا بالمشهد بالكامل وبصورتين مقربتين باعتبارها ثلاثة ملفات منفصلة.

١ في وضع التصوير، اضغط على **[MODE]**.

٢ حدد ← **صورة شخص ذكية**.

٣ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** للتركيز.

٤ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

- يتم عرض الصور الأصلية وصورتين مقتصتين على الشاشة على الفور، ويتم حفظها ضمن أسماء ملفات متتابعة.

- سيتم من خلال الوضعالصورة الشخصية الذكية حفظ الصورة الأصلية فقط وذلك في حالة:
  - لم يتم اكتشاف أي أوجه
  - تم اكتشاف أكثر من وجهين
  - منطقة الوجه المكتشفة أكبر من النسبة المحددة.
- سيتم حفظ الصور المقصوصة بنفس نسبة الطول إلى العرض (٩:١٦) مثل الصورة الأصلية أو تقوم بعكس نسبة الطول إلى العرض (١٦:٩).
- يتم تعيين مسافة التركيز على ماكرو تلقائي.

استخدام وضع الوجوه المضحكة

في وضع الوجوه المضحكة، يمكنك تشويه وجه الهدف باستخدام تأثيرات مضحة.

١ في وضع التصوير، اضغط على **[MODE]**.

٢ حدد SCENE ← **وجه مرح**.

٣ وجّه الكاميرا إلى وجه الهدف.
- تتبع الكاميرا الأوجه بواسطة وظيفة اكتشاف الأوجه.

٤ اضغط على **[MENU]**.

٥ حدد ← **مؤثر مرح** ← تأثير مضحك.
- يمكنك معاينة الوجه باستخدام التأثير المطبق على الشاشة.

٦ اضغط على [MENU].

٧ حدد ← **مستوى التشويه**.

٨ اضبط مستوى التشوه.

٩ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطة على [**المصراع**] للتركيز.

١٠ اضغط على [**المصراع**] لالتقاط الصورة.

- لا يعمل وضع الوجوه المضحكة إذا لم تتمكن الكاميرا من اكتشاف أي وجوه.
- في حالة اكتشاف الكاميرا لوجهين أو أكثر، يتم تطبيق التأثير فقط على الوجه الأقرب للكاميرا.
- لا تتوفر خيارات مسافة التركيز.

استخدام وضع الليلي

في وضع الليل، يمكنك استخدام سرعة بطيئة للمصراع لتمديد الوقت الذي يظل خلاله المصراع مفتوحًا. قم بزيادة قيمة فتحة العدسة لمنع زيادة التعريض.

١ في وضع التصوير، اضغط على [**MODE**].

٢ حدد ← **ليل**.

٣ اضغط على [**MENU**].

٤ حدد ← **غالق مطول**.

٥ حدد قيمة فتحة العدسة أو سرعة المصراع.

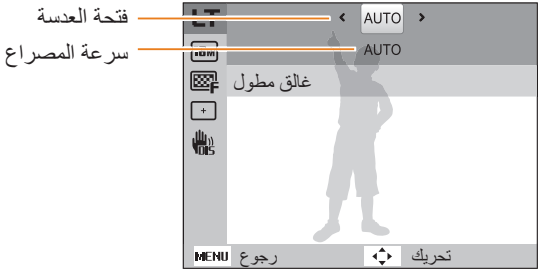

٦ اختر أحد الخيارات.
- إذا حددت **AUTO**، يتم ضبط قيمة فتحة العدسة، أو سرعة المصراع تلقائيًا.

٧ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار واضغط نصف ضغطة على **[المصراع]** للتركيز.

٨ اضغط على **[المصراع]** لالتقاط الصورة.

- استخدم الحامل الثلاثي لتفادي التقاط صور غير واضحة.
- لا تتوفر خيارات مسافة التركيز.

استخدام وضع الفيلم

في وضع الأفلام، يمكنك تسجيل لقطات فيديو عالية الدقة تصل مدتها إلى ٢٠ دقيقة. عندما يتجاوز حجم الفيلم ٤ ميجابايت، فإن الكاميرا تتوقف تلقائيًا عن التسجيل حتى في حالة عدم الوصول إلى أقصى زمن للتسجيل.
تقوم الكاميرا بحفظ لقطات فيديو مسجلة في شكل ملفات MJPEG.

- في حالة استخدام بطاقات الذاكرة بسرعات كتابة منخفضة، فقد لا تقوم الكاميرا بحفظ لقطات الفيديو بطريقة صحيحة. قد تكون تسجيلات الفيديو تالفة أو قد تفشل في إعادة التشغيل بطريقة صحيحة.
- لا تدعم بطاقات الذاكرة التي تتميز بسرعات بطيئة في الكتابة لقطات الفيديو عالية السرعة. لتسجيل لقطات الفيديو عالية الدقة أو عالي السرعة، استخدم بطاقات الذاكرة ذات سرعات الكتابة العالية.
- في حالة استخدام وظيفة التكبير عند تسجيل فيديو، فقد تسجل الكاميرا تشويش تشغيل التكبير. لتقليل تشويش التكبير، استخدام وظيفة الصوت الحي. انظر الخطوة رقم ٧ و٨ فيما يلي.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد 🎥.

٣ اضغط على [MENU].

٤ حدد 🎥 ← **معدل الإطار**.

٥ حدد معدل الإطار (عدد الإطارات في الثانية الواحدة).
- كلما زادت سرعة الإطارات، تظهر الحركة بصورة طبيعية أكثر، ولكن يزيد حجم الملف أيضًا.

٦ اضغط على [MENU].

٧ حدد 🎥 ← **صوت طبيعي**.

٨ حدد خيار الصوت الحي.

الرمز	الوصف
🎙	**تشغيل الصوت الطبيعي**: قم بتشغيل وظيفة الصوت الحي لتقليل تشوش التكبير.
🎙OFF	**إيقاف تشغيل الصوت الطبيعي**: قم بإيقاف تشغيل وظيفة الصوت الحي. يمكن للكاميرا أن تسجل تشويش التكبير.
🔇	**صامت**: لا تقم بتسجيل أي أصوات.

- لا تعيق الميكروفون عند استخدام وظيفة الصوت الحي.
- قد تختلف التسجيلات التي يتم إجرائها من خلال تمكين وظيفة الصوت الحي عن الأصوات الحقيقية.

٩ اضبط الخيارات المطلوبة.
- للحصول على قائمة الخيارات، راجع "خيارات التصوير". (صفحة ٤٨)

١٠ اضغط على [**المصراع**] لبدء التسجيل.

١١ اضغط على [**المصراع**] مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

إيقاف التسجيل

تسمح الكاميرا بإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا أثناء التسجيل. عن طريق هذه الوظيفة، يمكنك تسجيل مناظر منفصلة كمقطع فيديو واحد.

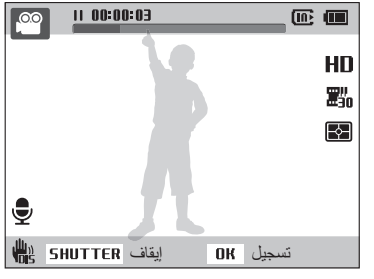

- اضغط على [OK] للتوقف مؤقتاً أثناء التسجيل.
- اضغط على [OK] لكي تستأنف.

استخدام وضع تتبع المشهد الذكي

في الوضع اكتشاف المشهد الذكي، تختار الكاميرا تلقائيًا الضبط المناسب للكاميرا استنادًا إلى المشهد الذي اكتشفته.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MODE].

٢ حدد .

٣ اضغط على [MENU].

٤ حدد ← **اكتشاف المشهد الذكي** ← **تشغيل**.

٥ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار.

- ستختار الكاميرا المنظر تلقائيًا. سيظهر رمز المشهد المناسب في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

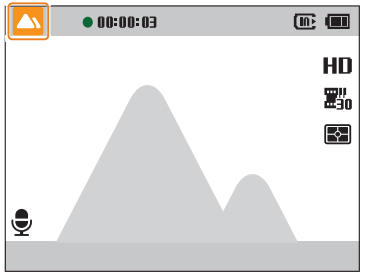

الرمز	الوصف
	مناظر أفقية
	صور شروق الشمس
	السماوات الزرقاء
	مناطق غابات

٦ اضغط على **[المصراع]** لبدء التسجيل.

٧ اضغط على **[المصراع]** مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

- ذا لم تتعرف الكاميرا على وضع مشهد مناسب، فإنها تستخدم الضبط الافتراضي لوضع اكتشاف المشهد الذكي.
- قد لا تختار الكاميرا المنظر الصحيح حسب الظروف المحيطة بالتصوير، مثل اهتزاز الكاميرا والإضاءة والمسافة إلى الهدف.
- لا تتوفر تأثيرات الفلتر الذكي.

خيارات التصوير

تعرف على كيفية تعيين الخيارات في وضع التصوير.

تحديد مستوى الدقة والجودة ٤٩
تحديد مستوى الدقة ٤٩
تحديد جودة الصورة ٥٠
استخدام المؤقت ٥١
التصوير في الظلام ٥٢
تفادي النقاط الحمراء ٥٢
استخدام الفلاش ٥٢
ضبط حساسية ISO ٥٤
تغيير تركيز الكاميرا ٥٥
استخدام الماكرو ٥٥
استخدام التركيز التلقائي ٥٥
ضبط منطقة التركيز ٥٦
استخدام تتبع التركيز التلقائي ٥٧
استخدام اكتشاف الوجه ٥٨
اكتشاف الوجوه ٥٨
التقاط لقطة صورة ذاتية ٥٨
تصوير لقطة ابتسامة ٥٩
اكتشاف إغماض العين ٥٩
تلميحات لحذف الأوجه ٦٠
ضبط السطوع والألوان ٦١
ضبط التعريض يدوياً (EV) ٦١
تعويض الإضاءة الخلفية (ACB) ٦٢
تغيير خيار القياس ٦٣
تحديد ضبط موازنة الأبيض ٦٤
استخدام أوضاع التصوير المتتالي ٦٦
تطبيق المؤثرات/ضبط الصور ٦٧
تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي ٦٧
ضبط الصور ٦٩

تحديد مستوى الدقة والجودة

تعرف على كيفية تغيير مستوى دقة الصورة وإعدادات الجودة.

تحديد مستوى الدقة

كلما زاد مستوى الدقة، زاد عدد البكسل بالصورة أو الفيديو، بحيث يمكن طباعتها على ورق أكبر أو عرضها على شاشة أكبر. حينما تستخدم مستوى دقة عالي، يكبر أيضًا حجم الملف.

ضبط مستوى دقة الصورة

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **حجم الصور**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
16M	**4608 X 3456**: الطباعة على ورق A1.
14M	**4608 X 3072**: الطباعة على ورق A1 بنسبة عرض (٢:٣).
12M	**4608 X 2592**: الطباعة على ورق A2 بنسبة بانوراما (٩:١٦) أو العرض على تلفزيون HD.
10M	**3648 X 2736**: الطباعة على ورق A3.
5M	**2592 X 1944**: الطباعة على ورق A4.
3M	**1984 X 1488**: الطباعة على ورق A5.
2M	**1920 X 1080**: اطبع على ورق A5 بنسبة بانوراما (٩:١٦) أو العرض على تلفزيون HD.
1M	**1024 X 768**: الإرفاق ببريد إلكتروني.

تحديد مستوى دقة الفيديو

١ في وضع التصوير بالفيديو، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **حجم الفيلم**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
HD	**1280 X 720 HQ**: ملفات عالية الجودة لعرضها على تلفزيون HD.
VGA	**640 X 480**: ملفات لعرضها على تليفزيون تناظري.
QVGA	**320 X 240**: النشر على صفحة ويب.

تحديد جودة الصورة

قم بتعيين جودة الصورة. إعدادات الصور الأعلى جودة تؤدي إلى أحجام ملفات أكبر. تقوم الكاميرا بضغط الصور التي تلتقطها وحفظها بتنسيق JPEG.

ضبط جودة الصورة

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **الجودة**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	فائقة جداً: التقط صور بمستوى جودة فائقة.
	فائقة: التقط صور بمستوى جودة عالية.
	عادية: التقط صور بمستوى جودة عادية.

ضبط جودة الفيديو

تضغط الكاميرا وتقوم بحفظ لقطات الفيديو الذي تقوم بتسجيلها بتنسيق MJPEG.

١ في وضع التصوير بالفيديو، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **معدل الإطار**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	30 fps: قم بتسجيل ٣٠ إطار في ثانية.
	15 fps: قم بتسجيل ١٥ إطار في ثانية.

استخدام المؤقت

تعرف على كيفية ضبط المؤقت لتأخير التصوير.

١ في وضع التصوير، اضغط على [ ].

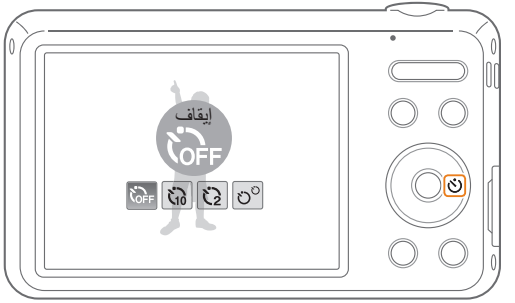

٢ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	إيقاف: المؤقت غير فعال.
	10 ثوان: التقط صورة بعد تأخير لمدة ١٠ ثوان.
	2 ثانية: التقط صورة بعد تأخير لمدة ٢ ثوان.
	مزدوج: التقط صورة واحدة بعد فترة تأخير لمدة ١٠ ثوان، وصورة أخرى بعد تأخير لمدة ثانيتين.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب ظروف التصوير.

٣ اضغط على **[المصراع]** لتبدأ المؤقت.

- ستلتقط الكاميرا تلقائياً الصورة بعد انقضاء الوقت المحدد.

- اضغط على **[المصراع]** أو [ ] لإلغاء المؤقت.
- استنادًا إلى خياراتاكتشاف الوجه، أو خياراتمنطقة التركيز التي حددتها لا تتوفر وظيفة الموقت.
- لا تتوفر خيارات الموقت في حالة ضبط خيارات التصوير المتتابع.

التصوير في الظلام

تعرف على كيفية التقاط صور بالليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تفادي النقاط الحمراء

عندما يتم تشغيل الفلاش أثناء التقاطك لصورة الشخص في الظلام، قد تظهر نقاط حمراء لامعة في عين الشخص. لمنع حدوث ذلك، حدد **تقليل النقاط الحمراء** أو **إزالة النقاط الحمراء**. راجع خيارات الفلاش في "استخدام الفلاش."

▲ قبل التصحيح

▲ بعد التصحيح

استخدام الفلاش

استخدم الفلاش عند التقاط الصور في الظلام أو إن كنت بحاجة إلى المزيد من الإضاءة في الصور.

١ في وضع التصوير، اضغط على [ ].

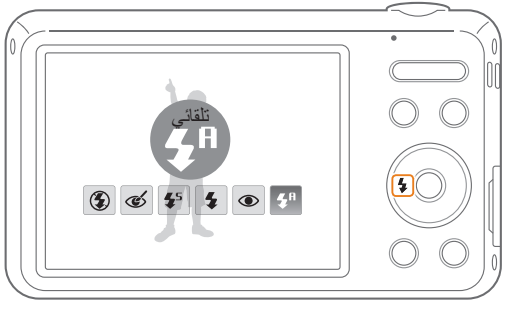

٢ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	إغلاق: • لن ينطلق الفلاش. • تعرض الكاميرا تحذير الاهتزاز عندما تقوم بالتصوير في ضوء منخفض.

الرمز	الوصف
	إزالة النقاط الحمراء: • ينطلق الفلاش مرتين حينما يكون الهدف معتمًا أو الخلفية معتمة. تقوم الكاميرا بتصحيح العين الحمراء من خلال تحليل البرامج المتقدم الموجود بها. • يوجد فاصل زمني بين ومضتي الفلاش. لا تتحرك إلى أن ينطلق الفلاش لمرة ثانية.
	مزامنة بطيئة: • ينطلق الفلاش ويظل المصراع مفتوحاً لفترة أطول. • يُوصى باستخدام هذا الخيار حينما ترغب في التقاط الضوء المحيط للكشف عن المزيد من تفاصيل الخلفية. • استخدم الحامل الثلاثي لتفادي عدم وضوح الصور. • تعرض الكاميرا تحذير الاهتزاز عندما تقوم بالتصوير في ضوء منخفض.
	ملء: • ينطلق الفلاش دائماً. • تضبط الكاميرا كثافة الضوء تلقائيًا.
	تقليل النقاط الحمراء: • سينطلق الفلاش مرتين عندما يكون الهدف أو الخلفية داكنًا لتقليل مؤثر العين الحمراء. • يوجد فاصل زمني بين ومضتي الفلاش. لا تتحرك إلى أن ينطلق الفلاش لمرة ثانية.

الرمز	الوصف
	تلقائي: سينطلق الفلاش حينما يكون الهدف معتمًا أو الخلفية معتمة.
	تلقائي: ستقوم الكاميرا باختيار إعداد فلاش مناسب للمشهد الذي يتم اكتشافه في الوضع التلقائي الذكي.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب ظروف التصوير.

- لا تتوفر خيارات الفلاش في حالة ضبط خيارات التصوير المتتابع أو حدد **صورة ذاتية** أو **اكتشاف إغماض العين**.
- تأكد من وجود الأهداف ضمن المسافة المناسبة لاستخدام الفلاش. (صفحة ١١٣)
- في حالة انعكاس الضوء الصادر من الفلاش، أو إذا كان هناك قدر كبير من التراب في الهواء، فقد تظهر بقع صغيرة في صورتك.

ضبط حساسية ISO

حساسية ISO هي مقياس لحساسية الفيلم للضوء حسبما عرفتها منظمة المعايير الدولية (ISO). كلما زادت حساسية ISO التي اخترتها، زادت حساسية الكاميرا تجاه الضوء. استخدم حساسية ISO أعلى لكي تلتقط صور أفضل وقلل اهتزاز الكاميرا في حالة عدم استخدام الفلاش.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← ISO.

٣ اختر أحد الخيارات.

- اختر ISO AUTO لاستخدام حساسية ISO المناسبة حسب مدى سطوع الهدف والإضاءة.

قد تؤدي حساسية ISO الأعلى إلى مزيد من التشويش في الصورة.

تغيير تركيز الكاميرا

تعرف على كيفية ضبط تركيز الكاميرا لكي تناسب الهدف وظروف التصوير.

استخدام الماكرو

استخدم ماكرو لالتقاط صور مقربة لأهداف مثل الزهور أو الحشرات.

- حاول حمل الكاميرا بقوة لتفادي الحصول على صور غير واضحة.
- أوقف تشغيل الفلاش إن كان الهدف يبعد مسافة أقل من ٤٠ سم.

استخدام التركيز التلقائي

لالتقاط صور حادة، اختر خيار التركيز المناسب حسب مسافة البعد عن الهدف.

١ في وضع التصوير، اضغط على [ ].

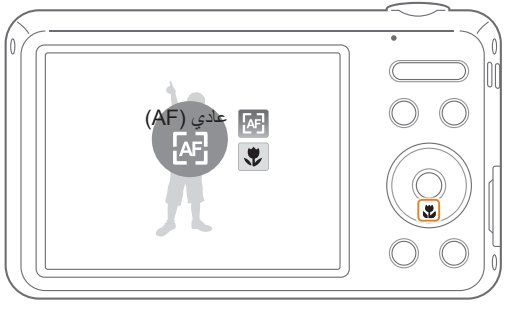

٢ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
AF	**عادي (AF)**: قم بالتركيز على هدف أبعد من ٨٠ سم. أبعد من ٢٥٠ سم عندما تستخدم التكبير.
	ماكرو: قم بالتركيز على هدف أبعد من ٥ – ٨٠ سم. ١٠٠ – ٢٥٠ سم عندما تستخدم التكبير.
AF	**ماكرو تلقائي**: • قم بالتركيز على هدف أبعد من بوصتين ٥ سم. أبعد من ١٠٠ سم عندما تستخدم التكبير. • يتم تعيين الماكرو التلقائي في بعض الأوضاع. لا يمكنك تعيينه يدويًا.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب ظروف التصوير.

ضبط منطقة التركيز

بإمكانك الحصول على صور أوضح عن طريق اختيار منطقة التركيز المناسبة حسب مكان الهدف داخل المنظر.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **منطقة التركيز**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	مركز AF: التركيز على منتصف الإطار (هذا الخيار يناسب الأهداف عندما تكون موجودة بالقرب من المنتصف).
	متعدد AF: ركز على منطقة أو أكثر من مناطق محتملة ٩.
	تتبع AF: التركيز على الهدف وتتبعه. (صفحة ٥٧)

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب ظروف التصوير.

استخدام تتبع التركيز التلقائي

يتيح استخدام «AF التتبع» إمكانية تتبع الهدف والتركيز تلقائيًا عليه، حتى أثناء الحركة.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **منطقة التركيز** ← **تتبع AF**.

٣ ركز على الهدف الذي ترغب في تتبعه واضغط على [OK].

- يظهر إطار التركيز على الهدف ويتعقب الهدف بينما تحرك الكاميرا.

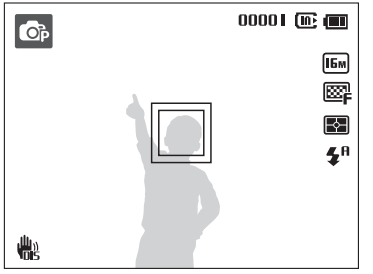

- يشير الإطار الأبيض إلى أنك تقوم بتتبع الهدف.
- الإطار الأخضر يشير إلى أن الهدف داخل التركيز عندما تضغط نصف ضغطة على [**المصراع**].
- ويعني الإطار الأحمر أن الهدف خارج بؤرة التركيز.

٤ اضغط على [**المصراع**] لالتقاط الصورة.

- إذا لم تحدد منطقة بؤرة، يظهر إطار البؤرة في منتصف الشاشة.
- قد يفشل تتبع الهدف إذا:
  - الهدف صغير للغاية
  - الهدف يتحرك بشكل مفرط
  - كان للهدف إضاءة خلفية أو كنت تقوم بالتصوير في منطقة مظلمة
  - الألوان أو الأنماط الموجودة على الهدف هي ذاتها الموجودة على الخلفية
  - يحتوي الهدف على أشكال أفقية، كالستائر الخشبية
  - كانت الكاميرا تهتز بقوة
- وعند فشل التعقب، تتم إعادة ضبط الميزة إلى الوضع الافتراضي.
- إذا فشلت الكاميرا في تتبع الهدف، يجب عليك إعادة اختيار الهدف المطلوب تتبعه.
- إذا فشلت الكاميرا في تركيز البؤرة، سيتغير إطار التركيز إلى اللون الأحمر وستتم إعادة ضبط تركيز البؤرة على الوضع الافتراضي.
- في حالة استخدام هذه الوظيفة، لا يمكنك تعيين خيارات اكتشاف الوجه، وخيارات الموقت، وتكبير Intelli، ومؤثرات الفلتر الذكي.

استخدام اكتشاف الوجه

إن استخدمت خيارات استكشاف الوجه، تستطيع الكاميرا استكشاف وجه الأشخاص تلقائياً. عند التركيز على وجه شخص، تقوم الكاميرا بتعديل التعريض تلقائياً. استخدم **اكتشاف إغماض العين** للتعرف على العيون المغلقة أو **التقاط ابتسامة** لالتقاط وجه مبتسم.

اكتشاف الوجوه

تستطيع الكاميرا اكتشاف حتى ١٠ وجوه بشرية تلقائيًا في المشهد الواحد.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **اكتشاف الوجه** ← **عادية**.

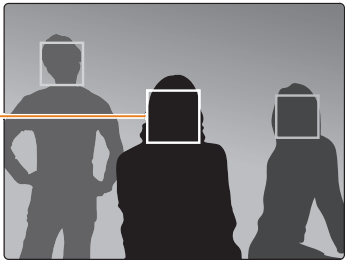

الوجه الأقرب للكاميرا أو الأقرب لمنتصف المنظر يظهر في إطار التركيز الأبيض وتظهر بقية الأوجه في إطارات تركيز رمادية.

كلما اقتربت من الهدف، كلما أسرعت الكاميرا في اكتشاف الوجوه.

التقاط لقطة صورة ذاتية

لالتقاط صورة شخصية لك. تقوم الكاميرا بتعيين مسافة التركيز عند التقاط صور مقربة، ثم تصدر رنة عندما تكون جاهزة.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **اكتشاف الوجه** ← **صورة ذاتية**.

٣ قم بإعداد لقطتك مع جعل العدسة في مواجهتك.

٤ حينما تسمع صوت التنبيه السريع، اضغط على [**المصراع**].

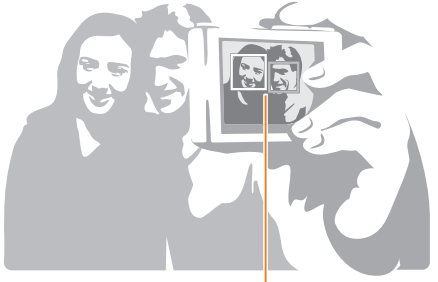

عند تحديد مكان الوجوه في المنتصف، تصدر الكاميرا رنينًا بسرعة.

في حالة قيامك بإيقاف تشغيل **مستوى الصوت** في إعدادات الصوت، لا تصدر الكاميرا رنينًا. (صفحة ٩٥)

تصوير لقطة ابتسامة

تطلق الكاميرا المصراع تلقائياً حينما تكتشف وجود وجهً مبتسم.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **اكتشاف الوجه** ← **التقاط ابتسامة**.

٣ قم بتأليف لقطتك.

- تطلق الكاميرا المصراع تلقائياً حينما تكتشف وجود وجهً مبتسم.

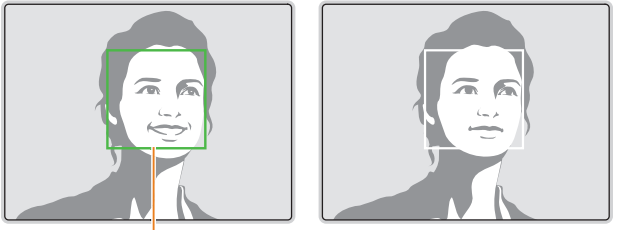

حينما يبتسم الهدف بشكل واضح، تستطيع الكاميرا اكتشاف الابتسامة بسهولة أكثر.

اكتشاف إغماض العين

إن اكتشفت الكاميرا أعين مغمضة، ستلتقط تلقائياً صورتين متتاليتين.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **اكتشاف الوجه** ← **اكتشاف إغماض العين**.

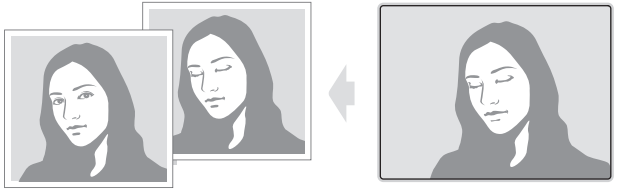

تلميحات لحذف الأوجه

- عندما تكتشف الكاميرا أحد الأوجه، فإنها تتعقب الوجه المكتشف تلقائيًا.
- قد لا يكون خيار اكتشاف الوجه فعالاً إذا كان:
  - الهدف بعيد عن الكاميرا (يظهر إطار التركيز باللون البرتقالي بالنسبة لالتقاط الابتسامة واكتشاف إغماض العين.)
  - الهدف ساطع أو معتم للغاية
  - الهدف غير مواجه للكاميرا
  - الهدف يرتدي نظارة شمسية أو قناع
  - تعبيرات الوجه الخاصة بالهدف تتغير بشكل مفاجئ
  - كان للهدف إضاءة خلفية أو كانت ظروف الإضاءة غير ثابتة
- لا يتوفر خيار اكتشاف الوجه عندما تقوم بتعيين مؤثرات الفلتر الذكي، أو خيارات ضبط الصورة، أو AF اللمس الذكي.
- حسب خيارات التصوير التي تحددها، قد تختلف خيارات تتبع الوجه المتاحة.
- وفقاً لخيار اكتشاف الوجه المحدد، لا تتوفر وظيفة المؤقت.
- عندما تقوم بتحديد خيارات تتبع الأوجه، يتم تعيين منطقة AF تلقائيًا إلى AF متعدد.
- استنادًا إلى خيارات اكتشاف الوجه، لا تتاح بعض خيارات التتابع.

ضبط السطوع والألوان

تعرف على كيفية ضبط السطوع والألوان للحصول على جودة صورة أفضل.

ضبط التعريض يدوياً (EV)

قد تكون الصور أحيانًا ساطعة أو معتمة للغاية وذلك حسب شدة الضوء المحيط. في هذه الحالات، تستطيع ضبط التعريض للحصول على صور أفضل.

▲ أغمق (-)

▲ محايد (0)

▲ أسطع (+)

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ◙ أو ◙ ← EV.

٣ اختر قيمة لضبط التعريض.

- ستكون الصورة أفتح مع زيادة قيمة التعريض.
- عندما تقوم بضبط قيمة التعريض، يظهر الرمز بالشكل الموضح أدناه.

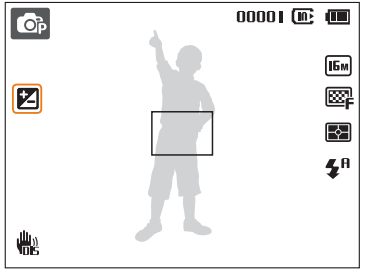

٤ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

- بمجرد قيامك بضبط التعريض، سيتم تخزين الضبط تلقائيًا. قد تحتاج إلى تغيير قيمة التعريض لاحقًا لتفادي حالات فرط زيادة التعريض أو نقصه.
- إن لم تستطع تحديد التعريض المناسب، حدد **AEB** (قوس التعريض التلقائي). تقوم الكاميرا بالتقاط ٣ صور متتابعة، على أن يكون لكل منها تعريض مختلف: عادية، ومنخفضة التعرض، وزائدة التعرض. (صفحة ٦٦)

تعويض الإضاءة الخلفية (ACB)

حينما يكون مصدر الضوء خلف الهدف، أو إن كان هناك تباينًا واضحًا بين الهدف والخلفية، قد يظهر الهدف معتمًا في الصورة. في هذه الحالة، اضبط خيار موازنة التباين التلقائي (ACB).

▲ بدون ACB

▲ باستخدام ACB

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **ACB**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
OFF	**إيقاف التشغيل**: ACB يتم إلغاء تنشيط ACB (توازن التباين التلقائي).
ACB	**تشغيل**: ACB يتم تنشيط ACB (توازن التباين التلقائي).

- تكون ميزة ACB قيد التشغيل دومًا في الوضع التلقائي الذكي.
- لا تتوفر الميزة ACB عندما تقوم بتعيين خيارات التصوير المتتابع أو الفلتر الذكي.

تغيير خيار القياس

يفيد وضع التركيز إلى الطريقة التي تقيس بها الكاميرا كمية الضوء. يختلف سطوع وإضاءة الصور باختلاف وضع التركيز المختار.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد أو ← **التركيز**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	متعدد: • تقوم الكاميرا بتقسيم الإطار إلى مناطق متعددة، ثم تقيس شدة الضوء بكل منطقة. • هذا الخيار يناسب الصور العامة.
	مركز: • تقيس الكاميرا شدة الضوء فقط في منتصف الإطار. • إن لم يكن الهدف في منتصف الإطار، قد لا يتم تعريض الصورة بشكل صحيح. • هذا الخيار يناسب الهدف في وجود إضاءة خلفية.
	التركيز على الوسط: • تعمل الكاميرا على تقييم متوسط قراءات التركيز لكل الإطار مع التركيز على المنتصف. • هذا الخيار يناسب الصور التي بها أهداف مركزة في منتصف الإطار.

تحديد ضبط موازنة الأبيض

تعتمد ألوان الصور على نوع مصدر الضوء وجودته. إذا كنت تريد أن تظهر ألوان الصورة بنفس الألوان التي تراها، فحدد ضبط موازنة اللون الأبيض المناسب لظروف الإضاءة، مثل م أ تلقائي، أو نهار، أو غائم، أو تنجستين.

AWB م أ تلقائي

نهار

غائم

تنجستين

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد أو ← **موازنة الأبيض**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
AWB	**م أ تلقائي**: قم بتعيين موازنة اللون الأبيض تلقائيًا استنادًا إلى ظروف الإضاءة.
	نهار: للصور الملتقطة في الهواء الطلق في يوم مشمس.
	غائم: استخدم هذا الخيار عن التقاط صور في الهواء الطلق في يوم غائم أو في الظل.
	فلورسينت H: استخدم هذا الخيار عند التصوير في ضوء فلورسنت نهاري أو ضوء فلورسينت ثلاثي الاتجاه.
	فلورسينت L: استخدم هذا الخيار عند التصوير في ضوء فلورسينت أبيض.
	تنجستين: استخدم هذا الخيار عند التقاط صور داخلية في وجود مصابيح إضاءة عادية أو مصابيح هالوجين.
	المقياس: المصرع: لاستخدم إعدادات موازنة اللون الأبيض التي تحددها. (صفحة ٦٥)

تعريف موازنة اللون الأبيض الخاصة بك

يمكنك تخصيص موازنة اللون الأبيض بواسطة التقاط صورة ذات سطح أبيض، مثل قطعة ورق، في ظروف الإضاءة التي تنوي التقاط الصور فيها. تساعدك ميزة موازنة اللون الأبيض على مطابق الألوان الموجودة في الصورة مع المشهد الواقعي.

١ في وضع التصوير، اضغط على **[MENU]**.

٢ حدد أو ← **موازنة الأبيض** ← **المقياس: المصرع**.

٣ وجه العدسة نحو قطعة من ورق أبيض، ثم اضغط على **[المصراع]**.

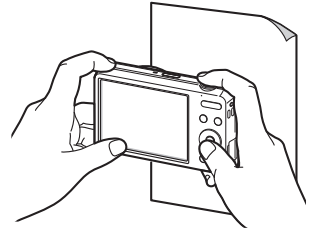

استخدام أوضاع التصوير المتتالي

قد يصعب التقاط الصور للأهداف التي تتحرك بسرعة أو التقاط تعبيرات الوجه الطبيعية أو الإيماءات بالصور. أيضًا، قد يكون من الصعب ضبط التعريض بطريقة صحيحة وتحديد مصدر الضوء المناسب. في هذه الحالات، استخدم أحد أوضاع التصوير المتتابع.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **القرص**.

٣ اختر أحد الخيارات.

الرمز	الوصف
	فردي: التقاط صورة واحدة. (**فردي** لا يعد خيار تصوير متتابع عالي السرعة.)
	مستمر: • أثناء الضغط على [**المصراع**]، تلتقط الكاميرا الصور بشكل مستمر. • الحد الأقصى لعدد الصور يعتمد على سعة بطاقة الذاكرة.
	سرعة عالية للغاية: أثناء الضغط على [**المصراع**]، تلتقط الكاميرا صور VGA (٦٠ صور في الثانية؛ ٣٠ صورة بحد أقصى).

الرمز	الوصف
AEB	**AEB**: • التقاط ٣ صور متتابعة، وكل صورة لها تعريض مختلف: عادية، ومنخفضة التعرض، وزائدة التعرض. • قد يستغرق الأمر طويلاً حتى تلتقط الصورة. استخدم حامل ثلاثي للحصول على أفضل النتائج.

- يمكنك استخدام خيارات الفلاش، وACB، والفلتر الذكي عندما تحدد **فردي**.
- عندما تحدد **سرعة عالية للغاية**، تقوم الكاميرا بتعيين مستوى الدقة إلى VGA، وتقوم بتعيين حساسية ISO إلى **تلقائي**.
- وفقاً لخيارات التعرف على الوجوه التي قمت بتحديدها، قد لا تتوفر بعض خيارات التصوير.
- قد يستغرق الأمر طويلاً لحفظ الصور حسب سعة بطاقة الذاكرة ومستوى الأداء.

تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي

قم بتطبيق العديد من مؤثرات الفلاتر على الصور والفيديو لإنشاء صور فريدة.

صورة مصغرة

التظليل

فلتر العدسة

رسم بياني

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد أو ← **مرشح ذكي**.

٣ حدد تأثيراً.

تتوفر الفلاتر أثناء التقاط الصورة

الرمز	الوصف
	عادي: بدون تأثير
	صورة مصغرة: قم بتطبيق المؤثر إمالة - تقل لإظهار الهدف بشكل مصغر. (سوف يحدث تشويش في أعلى وأسفل الصورة).
	التظليل: تطبيق مؤثر الألوان الارتجاعية، التباين العالي، والنقوش القوية لكاميرات Lomo.
	نصف نقطية: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية نصفية.
	رسم بياني: قم بتطبيق مؤثر رسم بالقلم.
	فلتر العدسة: تقوم بإعتام حواف الإطار وتشويه الأهداف لتقليد المؤثر البصري الخاص بعدسة عين السمكة.
	إزالة الضباب: اجعل الصور أكثر وضوحًا.
	كلاسيكي: قم بتطبيق مؤثر أبيض وأسود.
	قديم: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية داكنة.
	نيجاتيف: قم بتطبيق مؤثر الصورة السلبية.

- حسب الخيار الذي تحدده، قد يتغير حجم الصورة إلى 5M أو أقل بشكل تلقائي.
- في حالة قيامك بضبط مؤثرات الفلتر، فلن تتمكن من استخدام ACB، أو خيارات «التصوير المتتابع»، أو خيارات ضبط الصورة، أو تكبير Intelli، أو تتبع AF.

تتوفر الفلاتر أثناء تسجيل فيديو

الرمز	الوصف
	عادي: بدون تأثير
	تأثير لوحة الألوان 1: قم بإنشاء مظهر مشرق مع تباين حاد ولون قوي.
	تأثير لوحة الألوان 2: اجعل المشاهد نظيفة وواضحة.
	تأثير لوحة الألوان 3: قم بتطبيق درجة لونية بنية ناعمة.
	تأثير لوحة الألوان 4: قم بإنشاء مؤثر بارد وذو درجة لونية واحدة.
	صورة مصغرة: قم بتطبيق المؤثر إمالة - تقل لإظهار الهدف بشكل مصغر.
	التظليل: تطبيق مؤثر الألوان الارتجاعية، التباين العالي، والنقوش القوية لكاميرات Lomo.
	فلتر العدسة: الأشياء القريبة تشويه لتقليد المؤثرات البصرية من عدسة فيش.
	إزالة الضباب: اجعل الصور أكثر وضوحًا.
	كلاسيكي: قم بتطبيق مؤثر أبيض وأسود.
	قديم: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية داكنة.
	نيجاتيف: قم بتطبيق مؤثر الصورة السلبية.

- في حالة تحديد **صورة مصغرة**، فإن سرعة التشغيل سوف تقل.
- في حالة تحديد **صورة مصغرة**، فلن تتمكن من تسجيل صوت الفيديو.
- حسب الخيار الذي تحدده، قد تتغير دقة التسجيل إلى VGA أو أقل بشكل تلقائي.

ضبط الصور

ضبط حدة، أو إشباع، أو تباين الصور.

١ في وضع التصوير، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **ضبط الصورة**.

٣ اختر أحد الخيارات.

- التباين
- الحدة
- الإشباع

٤ اضغط على [▼/⏲] لضبط كل قيمة.

التباين	الوصف
–	تقليل اللون والسطوع.
+	زيادة اللون والسطوع.

الحدة	الوصف
–	تنعيم حواف الصورة (هذا الخيار يناسب تحرير الصور على الكمبيوتر).
+	لزيادة حدة الحواف بحيث تصبح الصور أكثر وضوحاً. (هذا قد يزيد أيضًا من الضوضاء في الصور.)

الإشباع	الوصف
–	تقليل الإشباع.
+	زيادة الإشباع.

٥ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

- حدد ◦ إذا كنت لا تريد تطبيق أي مؤثر (هذا الخيار يناسب الطباعة).
- في حالة تعيين وظائف الضبط، لا يمكنك استخدام خيارات الفلتر الذكي، واكتشاف الوجه.

العرض/التحرير

تعرف على كيفية عرض الصور أو الفيديو وتحرير الصور. أيضًا، تعرف على كيفية توصيل الكاميرا بالكمبيوتر.

عرض الصور أو لقطات الفيديو في وضع العرض ٧١
بدء وضع العرض ٧١
عرض الصور ٧٦
تشغيل فيديو ٧٨
تحرير صورة ٨٠
تغيير حجم الصور ٨٠
تدوير صورة ٨١
إنشاء صورة ذاتية مقربة ٨١
تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي ٨٢
تعديل الصور ٨٣
نقل الملفات إلى الكمبيوتر ٨٥
نقل الملفات إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ٨٥
نقل الملفات إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac ٨٦
استخدام البرامج على الكمبيوتر ٨٨
تثبيت i-Launcher ٨٨
باستخدام i-Launcher ٨٩

عرض الصور أو لقطات الفيديو في وضع العرض

تعرف على كيفية إعادة عرض الصور أو لقطات الفيديو وكيفية إدارة الملفات.

بدء وضع العرض

اعرض الصور أو قم بتشغيل الفيديو المخزن في الكاميرا.

١ اضغط على [▶].
- سيتم عرض أحدث ملف.
- في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيتم تشغيلها وعرض أحدث ملف.

٢ اضغط على [ϟ/⏲] للتمرير خلال الملفات.
- اضغط مطولاً على [ϟ/⏲] للتمرير بين الملفات بسرعة.

- إن أردت عرض الملفات المخزنة في الذاكرة الداخلية، أخرج بطاقة الذاكرة.
- لا يمكنك تعديل أو إعادة تشغيل الملفات التي تم التقاطها باستخدام كاميرات أخرى، وذلك بسبب أحجامها (حجم الصورة، إلخ) أو رموزها التي قد لا تكون مدعومة. استخدم جهاز كمبيوتر، أو أي جهاز آخر لتعديل هذه الملفات أو لتشغيلها.
- الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة في اتجاه الصورة الذاتية لا يتم تدويرها تلقائيًا ويتم عرضها باتجاه المنظر الطبيعي من خلال الكاميرا أو أجهزة أخرى.

معلومات ملف الصور

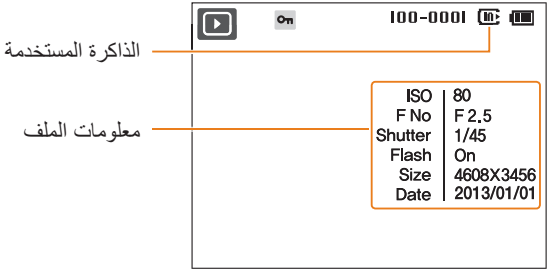

الرمز	الوصف
🔑	ملف محمي
100-0001	اسم المجلد - اسم الملف

لعرض معلومات الملف على الشاشة، اضغط على [DISP].

معلومات ملف الفيديو

الرمز	الوصف
	ملف فيديو
	ملف محمي
100-0001	اسم المجلد - اسم الملف
00:00:10	طول الفيديو

لعرض معلومات الملف على الشاشة، اضغط على [DISP].

عرض الملفات على شكل صور مصغرة

استعراض الصور المصغرة للملفات.

في وضع العرض، اضغط على [ ] لعرض الصور المصغرة (٣ صور في المرة الواحدة). اضغط على [ ] مرة واحدة، أو مرتين لعرض مزيد من الصور المصغرة (من ٩ إلى ٢٠ صورة في المرة الواحدة). اضغط على [ ] للعودة إلى الشاشة السابقة.

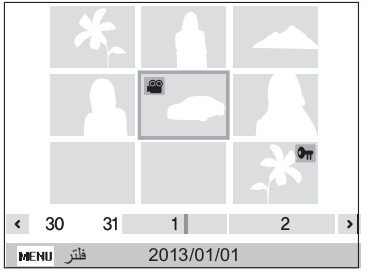

إلى	الوصف
تتحرك خلال الملفات	اضغط على [DISP/ /ϟ/].
حذف الملفات	اضغط على [Fn]، ثم حدد **نعم**.

عرض الملفات حسب الفئة

قم بعرض الملفات حسل الفئة، مثل التاريخ، أو الوجه، أو نوع الملف.

١ في وضع العرض، اضغط على [▭] ← [MENU].

٢ حدد فئة.

الخيار	الوصف
النوع	عرض الملفات حسب نوع الملف.
التاريخ	عرض الملفات بتاريخ تخزينها.
اللون	عرض الملفات حسب اللون السائد في الصورة.
أسبوع	عرض الملفات حسب يوم تخزينها من أيام الأسبوع الذي تم حفظها فيه.

٣ اضغط على [⚡/⏲] للتمرير بين الملفات.
- اضغط مطولاً على [⚡/⏲] للتمرير بين الملفات بسرعة.

٤ اضغط على [OK] للعودة إلى العرض العادي.

- **Etc** تظهر في عرض **اللون** في حالة عدم قدرة الكاميرا على استخلاص لون.
- في حالة تغيير الفئة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتعرف الكاميرا على الملفات حسب عدد هذه الملفات.

حماية ملف

قم بحماية ملف من حذفه عن طريق الخطأ.

١ في وضع العرض، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **حماية** ← **تحديد**.

- لحماية جميع الملفات، حدد **الكل** ← **إقفال**.

٣ قم بالتمرير إلى الملف الذي تريد حمايته، ثم اضغط على [OK].

- اضغط على [OK] مرة أخرى لإلغاء تحديدك.

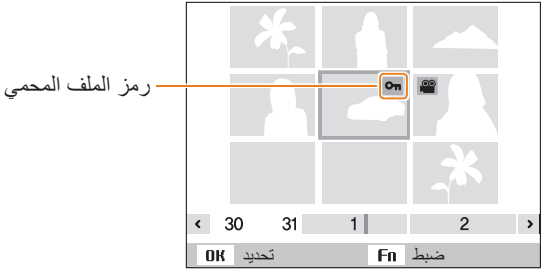

٤ اضغط على [Fn].

لا يمكنك حذف الملف المحمي أو تدويره.

حذف الملفات

حدد ملفات لحذفها في في وضع العرض.

حذف ملف فردي

يمكنك تحديد ملف واحد، ثم يمكنك حذفه.

١ في وضع العرض، حدد ملفًا، ثم اضغط على [Fn].

٢ عند ظهور الرسالة المنبثقة، حدد **نعم**.

حذف العديد من الملفات

يمكنك تحديد العديد من الملفات وحذفها مرة واحدة.

١ في وضع العرض، اضغط على [Fn].

٢ عند ظهور الرسالة المنبثقة، حدد **حذف متعدد**.
- يمكنك أيضًا حذف ملفات عديدة في وضع العرض بالضغط على [MENU]، ثم تحديد ← **حذف** ← **تحديد**.

٣ قم بالتمرير إلى كل ملف تريد حمايته، ثم اضغط على [OK].
- اضغط على [OK] مرة أخرى لإلغاء تحديدك.

٤ اضغط على [Fn].

٥ عند ظهور الرسالة المنبثقة، حدد **نعم**.

حذف جميع الملفات

يمكنك تحديد جميع الملفات، ثم حذفها مرة واحدة.

١ في وضع العرض، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **حذف** ← **الكل**.

٣ عند ظهور الرسالة المنبثقة، حدد **نعم**.
- يتم حذف جميع الملفات غير المحمية.

نسخ الملفات إلى بطاقة الذاكرة

قم بنسخ الملفات من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة.

١ في وضع العرض، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **نسخ**.

٣ عند ظهور الرسالة المنبثقة، حدد **نعم**.

عرض الصور

قم بتكبير جزء من الصورة أو اعرض الصور في عرض شرائح.

تكبير صورة

في وضع العرض، ادفع [W] لتكبير جزء من الصورة. اضغط على [T] للتصغير.

إلى	الوصف
تحريك المساحة المكبرة	اضغط على [DISP/✿/ϟ/⏲].
بتر المنطقة المكبرة	اضغط على [OK]، ثم حدد **نعم**. (يتم حفظالصورة المقصوصة كملف جديد. يتم الاحتفاظ بالصورة الأصلية بتنسيقها الأصلي.)

عندما تقوم بعرض صور تم التقاطها باستخدام كاميرا أخرى، قد تختلف نسبة التكبير.

عرض الصور البانورامية

اعرض الصور الملتقطة في وضع البانوراما الحية.

١ في وضع العرض، اضغط على [ ] للتمرير إلى صورة بانورامية مطلوبة.
- تظهر الصورة البانورامية الكاملة على الشاشة.

٢ اضغط على [OK].
- تقوم الكاميرا بالتمرير تلقائيًا بين الصور من اليسار إلى اليمين للصورة البانورامية الأفقية، ومن أعلى إلى أسفل للصور البانورامية العمودية. ثم تنتقل الكاميرا إلى وضع العرض.
- عند عرض صورة بانورامية، اضغط على [OK] للإيقاف، أو للاستئناف.
- بعد إيقاف عرض الصور البانورامية مؤقتًا، اضغط على [DISP/ / /] لتحريك الصورة أفقيًا أو رأسيًا وذلك حسب اتجاه حركتك عندما كنت تلتقط الصورة.

٣ اضغط على [MENU] للرجوع إلى وضع العرض.

يمكنك عرض الصورة البانورامية بواسطة الضغط على [OK] فقط عندما تكون أطول حافة بالصورة تمثل ضعفين أو ثلاثة أضعاف طول أقصر حافة.

تشغيل عرض شرائح

قم بتطبيق المؤثرات والصوت على عرض شرائح خاص بالصور. لا تعمل هذه الوظيفة لمذكرات الفيديو.

١ في وضع العرض، اضغط على [MENU].

٢ حدد .

٣ اختر أحد خيارات تأثير عرض الشرائح.
- انتقل إلى الخطوة ٤ لبدء عرض الشرائح بدون أي تأثيرات.

* القيمة الافتراضية

الخيار	الوصف
البدء	اختر ما إن كنت تريد تكرار عرض الشرائح. **(تشغيل، تكرار تشغيل)**
الصور	حدد الصور التي تريد استعراضها في عرض الشرائح. • **الكل***: استعراض كل الصور في عرض الشرائح. • **التاريخ**: استعراض الصور الملتقطة في تاريخ معين في عرض الشرائح. • **تحديد**: استعراض كل الصور المحددة في عرض الشرائح.
فاصل زمني	• ضبط الفاصل الزمني بين الصور. **(1 ثانية*، 3 ثانية، 5 ثانية، 10 ثوان)** • يجب ضبط خيار التأثيرات على **إيقاف التشغيل** لتعيين الفاصل الزمني.
الموسيقى	تعيين صوت الخلفية.

* القيمة الافتراضية

الخيار	الوصف
التأثيرات	• قم بتعيين مؤثر تغيير المشهد بين الصور. **(إيقاف التشغيل*، هادئ، مضيء، مريح، حيوي، جميل)** • حدد **إيقاف التشغيل** لإلغاء المؤثرات. • عندما تستخدم خيار التأثيرات، يتم تعيين الفاصل الزمني بين الصور إلى ثانية واحدة.

٤ حدد **البدء** ← **تشغيل**.
- حدد **تكرار تشغيل** لتكرار عرض الشرائح.

٥ عرض الشرائح.
- اضغط على [OK] لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
- اضغط على [OK] مرة أخرى لاستئناف عرض الشرائح.

- اضغط على [OK]، ثم اضغط على s [/] لإيقاف عرض الشرائح والرجوع إلى وضع العرض.
- اضغط على [ ] أو [ ] لضبط مستوى الصوت.

تشغيل فيديو

في وضع العرض، يمكنك عرض فيديو، ثم التقاط أجزاء أو تشذيبها لفيديو يجري تشغيله.

١ في وضع العرض، حدد الفيديو، ثم اضغط على [OK].

٢ اعرض الفيديو.

إلى	الوصف
المسح للخلف	اضغط على [ ].
الإيقاف المؤقت أو استئناف العرض	اضغط على [OK].
المسح للأمام	اضغط على [ ].
تعديل مستوى الصوت	اضغط على [ ] أو [ ].

التقاط صورة من فيديو

١ أثناء عرض فيديو، اضغط على [OK] عند النقطة التي تريد التقاط صورة عندها.

٢ اضغط على [ ].

- ستكون دقة الصورة الملتقطة بنفس دقة الفيديو الأصلي.
- يتم حفظ الصورة الملتقطة كملف جديد.

تحرير صورة

تعرف على كيفية تعديل الصور.

- تقوم الكاميرا بحفظ الصور المحدثة كملفات جديدة.
- عندما تقوم بتعديل صور، تقوم الكاميرا تلقائيًا بتحويلها إلى مستوى دقة أقل. الصور التي تقوم بتدويرها يدويًا، لا يتم تحويلها تلقائيًا إلى مستوى دقة أقل.
- يتعذر تحرير الصور التي يتم التقاطها في بعض الأوضاع.

تغيير حجم الصور

قم بتغيير حجم الصورة واحفظها كملف جديد. يمكنك أيضًا تحديد صورة ليتم عرضها عند تشغيل الكاميرا.

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **تغيير الحجم**.

٣ اختر أحد الخيارات.

- حدد **صورة البدء** لحفظ الصورة كصورة البدء. (صفحة ٩٥)

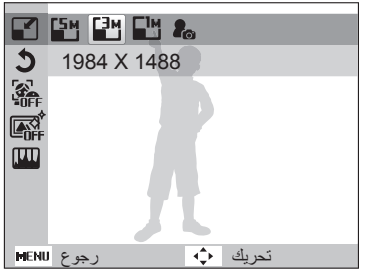

٤ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

تختلف خيارات تغيير الحجم المتاحة تبعاً للحجم الأصلي للصورة.

تدوير صورة

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **تدوير**.

٣ اختر أحد الخيارات.

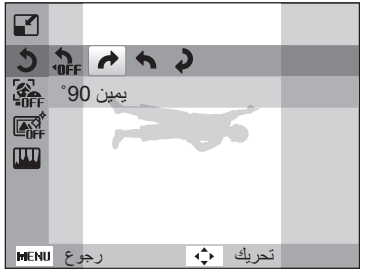

٤ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

تقوم الكاميرا بالكتابة فوق الملف الأصلي.

إنشاء صورة ذاتية مقربة

استخلص وجه لهدف فردي من صورة حالية.

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **صورة شخص ذكية**.

٣ حدد **حفظ** لاقتصاص الصورة حول الوجه المكتشف.

- يتم حفظ صورتين ذاتيتين ملتقطتين بأسماء ملفات متتابعة.

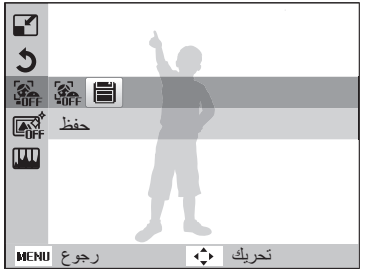

لا تعمل ميزة الصورة الشخصية الذكية في حالة:
- لم يتم اكتشاف أي أوجه
- تم اكتشاف أكثر من وجهين
- منطقة الوجه المكتشفة أكبر من النسبة المحددة.

تطبيق مؤثرات الفلتر الذكي

قم بتطبيق مؤثرات خاصة على صورك.

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **مرشح ذكي**.

٣ حدد تأثيراً.

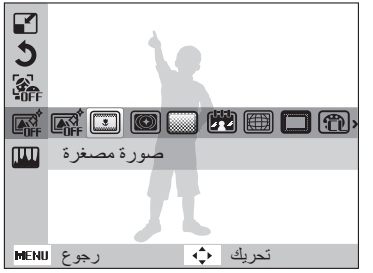

الرمز	الوصف
	عادي: لا يوجد مؤثر
	صورة مصغرة: قم بتطبيق المؤثر إمالة - تقل لإظهار الهدف بشكل مصغر. (سوف يحدث تشويش في أعلى وأسفل الصورة.)

الرمز	الوصف
	التظليل: تطبيق مؤثر الألوان الارتجاعية، التباين العالي، والنقوش القوية لكاميرات Lomo.
	نصف نقطية: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية نصفية.
	رسم بياني: قم بتطبيق مؤثر رسم بالقلم.
	فلتر العدسة: الأشياء القريبة تشويه لتقليد المؤثرات البصرية من عدسة فيش.
	إزالة الضباب: اجعل الصور أكثر وضوحًا.
	كلاسيكي: قم بتطبيق مؤثر أبيض وأسود.
	قديم: قم بتطبيق مؤثر ذو درجة لونية داكنة.
	نيجاتيف: قم بتطبيق مؤثر الصورة السلبية.

٤ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

تعديل الصور

تعرف على طريقة تصحيح العين الحمراء، واضبط درجة لون البشرة، واضبط السطوع، أو التباين، أو الإشباع. إذا كان منتصف الصورة داكنًا، يمكنك ضبطها بحيث تكون أكثر سطوعًا. تقوم الكاميرا بحفظ صورة معدلة كملف جديد، ولكن قد يتم تحويلها إلى مستوى دقة أقل.

ضبط الأهداف الداكنة (ACB)

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **ضبط الصورة** ← **ACB**.

٣ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

إزالة النقاط الحمراء

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **ضبط الصورة** ← **إزالة النقاط الحمراء**.

٣ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

إعادة لمس الوجوه

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **ضبط الصورة** ← **إعادة تشكيل الوجه**.

٣ اضغط على [OK].

٤ اضغط على [/] لضبط درجة لون البشرة.

- كلما زاد الرقم، تظهر الدرجة اللونية للبشرة أكثر سطوعًا ونعومة.

٥ اضغط على [OK] لحفظ الضبط.

ضبط السطوع أو التباين أو الإشباع

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على **[MENU]**.

٢ حدد ← **ضبط الصورة**.

٣ حدد أحد خيارات الضبط.

الرمز	الوصف
	السطوع
	التباين
	الإشباع

٤ اضغط على **[OK]**.

٥ اضغط على **[/]** لضبط الخيار.

٦ اضغط على **[OK]** لحفظ الضبط.

إضافة تشويش إلى الصورة

١ في وضع العرض حدد موقع صورة، ثم اضغط على **[MENU]**.

٢ حدد ← **ضبط الصورة** ← **إضافة ضوضاء**.

٣ اضغط على **[OK]** لحفظ الضبط.

نقل الملفات إلى الكمبيوتر

صل الكاميرا بالكمبيوتر، وذلك لنقل الملفات من بطاقة ذاكرة الكاميرا إلى الكمبيوتر.

نقل الملفات إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows

قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة.

يجب أن يقوم الكمبيوتر لديك بتشغيل Windows XP، أو Windows Vista، أو Windows 7 أو Windows 8 لتوصيل الكاميرا كقرص قابل للإزالة.

١ في وضع التصوير أو العرض، اضغط على [MENU].

٢ حدد ← **i-Launcher** ← **إيقاف التشغيل**.

٣ أوقف تشغيل الكاميرا.

٤ صل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب عليك توصيل الطرف الصغير من كبل USB بالكاميرا. إن كان الكبل معكوساً، قد ينتج عنه تلف الملفات. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

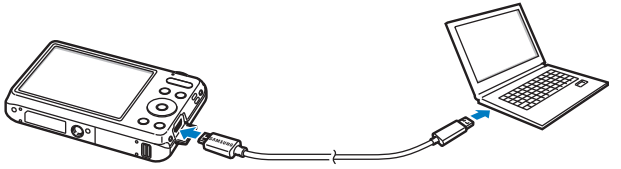

٥ قم بتشغيل الكاميرا.

- يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا تلقائيًا.

٦ على جهاز الكمبيوتر، حدد **My Computer** → **Removable Disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

٧ اسحب الملفات أو قم بحفظها على الكمبيوتر.

فصل الكاميرا (لنظام التشغيل Windows XP)

باستخدام Windows Vista وWindows 7، وWindows 8 فإن طرق فصل الكاميرا تكون متشابهة.

١ إن كان مؤشر البيان بالكاميرا يومض، انتظر حتى يتوقف عن الوميض.

٢ انقر فوق على شريط الأدوات الموجود في الجزء السفلي الأيمن من شاشة الكمبيوتر.

٣ انقر على الرسالة المنبثقة.

٤ انقر فوق مربع الرسائل الذي يشير إلى أن الكاميرا يمكن إزالتها بأمان.

٥ انزع كبل USB.

نقل الملفات إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac

بعد توصيل الكاميرا بكمبيوتر Mac OS، سيتعرف الكمبيوتر على الجهاز تلقائيًا. يمكنك نقل الملفات مباشرة من الكاميرا إلى الكمبيوتر بدون تثبيت أي برامج.

نظام التشغيل Mac OS 10.5 أو الإصدار الأحدث غير مدعوم.

١ أوقف تشغيل الكاميرا.

٢ صل الكاميرا بكمبيوتر Mac OS باستخدام كبل USB.

يجب عليك توصيل الطرف الصغير من كبل USB بالكاميرا. إن كان الكبل معكوساً، قد ينتج عنه تلف الملفات. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

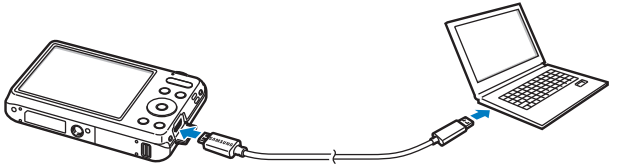

٣ قم بتشغيل الكاميرا.
- سيتعرف الكمبيوتر على الكاميرا تلقائياً وسيعرض رمز القرص القابل للإزالة.

٤ افتح القرص القابل للإزالة.

٥ اسحب الملفات أو قم بحفظها على الكمبيوتر.

استخدام البرامج على الكمبيوتر

يتيح لك i-Launcher إمكانية عرض الملفات باستخدام Multimedia Viewer وتوفير ارتباطات بحيث يمكنك تنزيل برامج مفيدة.

تثبيت i-Launcher

١ في وضع التصوير أو العرض، اضغط على [MENU].

٢ حدد ⚙ ← **i-Launcher** ← **تشغيل**.

٣ أوقف تشغيل الكاميرا.

٤ صل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب عليك توصيل الطرف الصغير من كبل USB بالكاميرا. إن كان الكبل معكوساً، قد ينتج عنه تلف الملفات. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

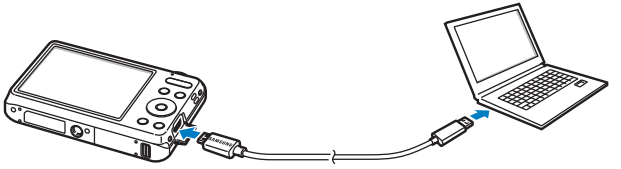

٥ قم بتشغيل الكاميرا.

٦ عندما يطالب الإطار المنبثق بتثبيت i-Launcher، حدد **نعم**.
- إذا ظهر إطار منبثق يطالبك بتثبيت iLinker.exe، فقم بتشغيله أولاً.
- عندما تقوم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر بواسطة i-Launcher المثبت، يبدأ تشغيل البرنامج تلقائيًا.

٧ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التسجيل.
- يظهر اختصار i-Launcher على الكمبيوتر.

- قبل تثبيت البرنامج، تأكد من توصيل الكمبيوتر بالشبكة.
- لتثبيت i-Launcher على كمبيوتر Mac OS، انقر فوق **الأجهزة** ← **i-Launcher** ← **Mac** ← **iLinker**.

البرامج المتاحة عند استخدام i-Launcher

الخيار	الوصف
Multimedia Viewer	يمكنك عرض الملفات بواسطة Multimedia Viewer.
Firmware Upgrade	يمكنك تحديث البرنامج الثابت الخاص بالكاميرا.

في حالة استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac OS، تتوفر فقط ترقية البرنامج الثابت.

باستخدام i-Launcher

i-Launcher يتيح لك إمكانية تشغيل ملفات باستخدام Multimedia Viewer.

- المتطلبات عبارة عن توصيات فقط. وقد لا يعمل i-Launcher بطريقة صحيحة حتى عندما يتوافق الكمبيوتر مع المتطلبات، وذلك حسب حالة الكمبيوتر.
- إذا لم يحقق الكمبيورت المتطلبات، فقد لا يتم تشغيل لقطات الفيديو بطريقة صحيحة.

الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلفيات تنشأ عن استخدام أجهزة كمبيوتر غير مؤهلة مثل كمبيوتر قمت بتجميعه.

متطلبات Windows OS

العنصر	المتطلبات
وحدة المعالجة المركزية CPU	Intel® Core™ 2 Duo سعة ١,٦٦ جيجاهرتز أو أعلى/ AMD Athlon X2 Dual-Core سعة ٢,٢ جيجاهرتز أو أعلى
الذاكرة العشوائية RAM	ذاكرة عشوائية بحد أدنى ٥١٢ ميجابايت (يفضل ١ جيجابايت أو أعلى)
نظام التشغيل*	Windows XP SP2، أو Windows Vista، أو Windows 7، أو Windows 8
سعة محرك الأقراص الثابت	٢٥٠ ميجابايت أو أكثر (يفضل ١ جيجابايت أو أكثر)
أخرى	• 1024 X 768 بكسل، شاشة متوافقة مع شاشة ألوان ذات ١٦ بت (1024 X 1280 بكسل، يوصى باستخدام شاشة ألوان ذات ٣٢ بت) • منفذ USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT أو أعلى/ فئة ATI X1600 أو أعلى • Microsoft DirectX 9.0c أو أعلى

* يمكن تثبيت إصدار ٣٢ بت من i-Launcher حتى وإن كانت على إصدارات ٦٤ بت من Windows XP، و Windows Vista، و Windows 7 و Windows 8.

متطلبات Mac OS

العنصر	المتطلبات
نظام التشغيل	Mac OS 10.5 أو أعلى (باستثناء PowerPC)
الذاكرة العشوائية RAM	ذاكرة عشوائية بحد أدنى ٢٥٦ ميجابايت (يُوصى بأن يكون بحجم ٥١٢ ميجابايت أو أعلى)
سعة محرك الأقراص الثابت	بحد أدنى ١١٠ ميجابايت
أخرى	منفذ USB 2.0

فتح i-Launcher

على الكمبيوتر الخاص بك، حدد **Start** (البدء) ← **All Programs** (كافة البرامج) ← **Samsung** ← **i-Launcher** ← **Samsung i-Launcher**. أو انقر فوق **Applications** (التطبيقات) ← **Samsung** ← **i-Launcher** على جهاز الكمبيوتر Mac OS.

استخدام Multimedia Viewer

يتيح لك برنامج Multimedia Viewer إمكانية عرض الملفات. من الشاشة i-Launcher، انقر فوق **Multimedia Viewer**.

- يدعم Multimedia Viewer التنسيقات التالية:
  - لقطات الفيديو: MP4 (الفيديو: H.264، الصوت: AAC)، WMV (WMV 7/8/9)، AVI (MJPEG)
  - الصور: JPG، GIF، BMP، PNG، TIFF، MPO
- الملفات التي يتم تسجيلها باستخدام أجهزة خاصة بجهات تصنيع أخرى قد لا يتم تشغيلها بطريقة سهلة.

عرض الصور

الرقم	الوصف
١	اسم الملف
٢	مساحة مكبرة
٣	مخطط توزيع التواتر
٤	افتح الملف المحدد.
٥	زر مخطط توزيع التواتر
٦	قم بالتدوير إلى اليسار/قم بالتدوير إلى اليمين.
٧	انتقل إلى الملف السابق/انتقل إلى الملف التالي.
٨	قم بملاءمة الصورة للشاشة.
٩	اعرض الصورة بالحجم الأصلي.
١٠	التكبير/التصغير
١١	يقوم بالتبديل بين الوضع الثنائي والثلاثي الأبعاد.

عرض الفيديو

الرقم	الوصف
١	اسم الملف
٢	عدّل مستوى الصوت.
٣	افتح الملف المحدد.
٤	انتقل إلى الملف التالي.
٥	إيقاف
٦	إيقاف مؤقت
٧	انتقل إلى الملف السابق.
٨	شريط التقدم

تحديث البرنامج الثابت

من الشاشة i-Launcher، انقر فوق **Firmware Upgrade**.

إعدادات

ارجع إلى الخيارات الخاصة بتهيئة إعدادات الكاميرا.

قائمة الإعدادات ٩٤
الوصول إلى قائمة الإعدادات ٩٤
الصوت ٩٥
عرض ٩٥
إعدادات ٩٦

قائمة الإعدادات

تعرف على طريقة تهيئة إعدادات الكاميرا.

الوصول إلى قائمة الإعدادات

١ في وضع التصوير أو العرض، اضغط على [MENU].

٢ اختر أحد القوائم.

الخيار	الوصف
	الصوت: اضبط أصوات الكاميرا المتعددة ومستوى الصوت. (صفحة ٩٥)
	العرض: قم بتخصيص إعدادات العرض. (صفحة ٩٥)
	إعدادات: قم بتخصيص الإعدادات لنظام الكاميرا. (صفحة ٩٦)

٣ حدد بنداً.

٤ اختر أحد الخيارات.

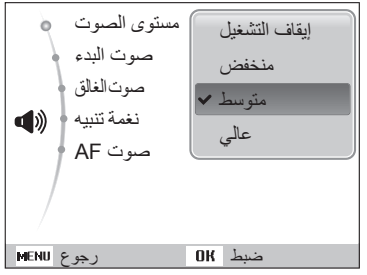

٥ اضغط على [MENU] للعودة إلى الشاشة السابقة.

الصوت

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
مستوى الصوت	قم بتعيين مستوى جميع الأصوات. (**إيقاف التشغيل**، **منخفض**، **متوسط***، **عالي**)
صوت البدء	قم بتعيين الصوت الذي تصدره الكاميرا عندما تقوم بتشغيلها. (**إيقاف التشغيل***، **1**، **2**، **3**)
صوت الغالق	قم بتعيين الصوت الذي تصدره الكاميرا عندما تضغط على زر المصراع. (**إيقاف التشغيل**، **1***، **2**، **3**)
نغمة تنبيه	قم بتعيين الصوت الذي تصدره الكاميرا عندما تضغط على الأزرار، أو أوضاع التبديل. (**إيقاف التشغيل**، **1***، **2**، **3**)
صوت AF	قم بتعيين الصوت الذي تصدره الكاميرا عندما تضغط نصف ضغطة على زر المصراع للتشغيل أو لإيقاف التشغيل. (**إيقاف التشغيل**، **تشغيل***)

عرض

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
وصف الوظيفة	عرض وصفاً موجزاً لأحد الخيارات أو لقائمة. (**إيقاف التشغيل**، **تشغيل***)
صورة البدء	حدد صورة البدء التي يتم عرضها عند تشغيل الكاميرا. • **إيقاف التشغيل***: لن يتم عرض صورة البدء. • **شعار**: عرض الصورة الافتراضية المخزنة في الذاكرة الداخلية. • **صورة المستخدم**: حدد "صورة مستخدم" من بين الصور التي التقطها في الذاكرة. • تقوم الكاميرا بحفظ صورة المستخدم واحدة فقط في الذاكرة الداخلية في المرة الواحدة. • في حالة تحديد صورة جديدة كـ صورة المستخدم، أو عند إعادة تعيين الكاميرا، تحذف الكاميرا الصورة الحالية.
خلفيات الشاشة	قم بتعيين صورة الخلفية للوضع ولشاشات القائمة.
عرض التاريخ/الوقت	قم بتعيين عرض التاريخ والوقت على شاشة الكاميرا من عدمه. (**إغلاق***، **تشغيل**)

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
سطوع الشاشة	ضبط سطوع الشاشة. **(تلقائي*، مظلمة، عادية، ساطعة)** الوضع **عادية** يتم تثبيته في وضع العرض حتى إذا حددت **تلقائي**.
عرض سريع	قم إما معاينة صورة تم التقاطها قبل الرجوع إلى وضع التصوير. **(إيقاف التشغيل، تشغيل*)** لا تعمل هذه الميزة في بعض الأوضاع.
الإيقاف التلقائي للعرض	في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة ٣٠ ثانية، فإن شاشة الكاميرا يتوقف تشغيلها تلقائيًا ويومض مصباح الحالة. **(إيقاف التشغيل*، تشغيل)** • عندما يتوقف تشغيل الشاشة تلقائيًا، اضغط على أي زر آخر غير [⏻] لاستئناف استخدام الكاميرا. • حتى إذا لم تقم بتعيين وضع توفير الطاقة، يتم إعتام الشاشة بعد مرور ٦٠ ثانية بعد آخر تشغيل لوضع توفير الطاقة.

إعدادات

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
تهيئة	تنسيق الذاكرة. يؤدي التنسيق إلى حف جميع الملفات، بما في ذلك الملفات المحمية. **(نعم، لا)** يمكن حدوث أخطاء إذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة مهيأة بواسطة ماركة كاميرا أخرى، أو قارئ بطاقة ذاكرة، أو كمبيوتر آخر. برجاء تهيئة بطاقات الذاكرة في الكاميرا قبل استخدامها لالتقاط الصور.
إعادة ضبط	إرجاع القوائم وخيارات التصوير. لن يتم إعادة ضبط التاريخ، والوقت، وإعدادات اللغة. **(نعم، لا)**
Language	قم بتعيين لغة نصوص الشاشة.
المنطقة الزمنية	قم بتعيين المنطقة الزمنية لموقعك. عندما تسافر إلى بلد آخر، حدد المنطقة الزمنية المناسبة.
ضبط التاريخ/الوقت	اضبط التاريخ والوقت.
نوع التاريخ	قم بتعيين تنسيق التاريخ. **(سنة/شهر/يوم، شهر/يوم/سنة، يوم/شهر/سنة)** قد يختلف نوع التاريخ الافتراضي حسب اللغة المحددة.

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
نوع الوقت	تحديد تنسيق الوقت. **(12 س، 24 س)** قد يختلف نوع الوقت الافتراضي حسب اللغة المحددة.
رقم الملف	تحديد كيفية تسمية الملفات. • **إعادة الضبط**: قم بتعيين رقم الملف ليبدأ من 0001 عند إدخال بطاقة ذاكرة جديدة، أو تهيئة بطاقة الذاكرة، أو حذف جميع الملفات. • **سلسلة***: قم بتعيين رقم الملف لكي يستأنف من عند رقم الملف السابق عند إدخال بطاقة ذاكرة جديدة، أو تهيئة بطاقة ذاكرة، أو عند حذف جميع الملفات. • الاسم الافتراضي لأول مجلد هو 100PHOTO والاسم الافتراضي لأول ملف هو SAM_0001. • تتم زيادة أرقام الملفات بمعدل واحد، بدءًا من SAM_0001 إلى SAM_9999، وذلك في كل مرة تقوم فيها بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو. • تتم زيادة أرقام المجلدات بمعدل واحد، بدءًا من 100PHOTO إلى 999PHOTO، ، وذلك في كل مرة يكون فيها المجلد ممتلئ. • الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن تخزينها في المجلد الواحد هو ٩,٩٩٩. • تقوم الكاميرا بتعريف أسماء الملفات حسب القاعدة Design لنظام ملفات الكاميرا (DCF) القياسي. إذا قمت بتغيير أسماء الملفات عمدًا، فقد لا تتمكن الكاميرا من إعادة عرض الملفات.

* القيمة الافتراضية

العنصر	الوصف
طباعة	قم بالتعيين إما لعرض التاريخ والوقت على الصور الملتقطة، أو عدم عرضها. **(إيقاف التشغيل*، التاريخ، تاريخ ووقت)** • سيتم عرض التاريخ والوقت في الركن السفلي الأيمن من الصورة. • قد لا تقم بعض موديلات الطابعات بطباعة التاريخ والوقت بطريقة صحيحة. • لا تعرض الصورة التاريخ والوقت إذا: - تقوم بتحديد الوضع **صورة شخص ذكية**، أو **وجه مرح**، أو **نص** في SCENE - تقوم بتحديد الوضع DUAL - تقوم بتحديد الوضع
الإيقاف التلقائي	قم بتعيين الكاميرا لإيقاف التشغيل تلقائيًا في حالة عدم قيامك بإجراء أي عملية لفترة زمنية محددة. **(إيقاف التشغيل، 1 دقيقة، 3 دقائق*، 5 دقائق، 10 دقائق)** • لن تتغير الإعدادات عندما تقوم بتغيير البطارية. • لن يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا عند توصيل الكاميرا بكمبيوتر، عندما تقوم بتشغيل عرض شرائح، أو عرض فيديو، وكذا عندما تقوم بتشغيل عرض الشرائح أو لقطات الفيديو.
i-Launcher	اضبط i-Launcher لتشغيله تلقائيًا عندما تقوم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر. **(إيقاف، تشغيل*)**
فتح تراخيص المصدر	عرض تراخيص المصدر المفتوحة.

الملاحق

احصل على معلومات حول رسائل الخطأ، والمواصفات، والصيانة.

رسائل الخطأ ٩٩

كاميرا الصيانة ١٠٠

تنظيف الكاميرا ١٠٠

استخدام الكاميرا أو تخزينها ١٠١

نبذة عن بطاقات الذاكرة ١٠٢

نبذة عن البطارية ١٠٥

قبل الاتصال بمركز الخدمة ١٠٩

مواصفات الكاميرا ١١٢

مسرد المصطلحات ١١٦

الفهرس ١٢١

رسائل الخطأ

في حالة ظهور إحدى رسائل الخطأ التالية، جرب أحد الحلول التالية.

رسالة الخطأ	الحلول المقترحة
خطأ في البطاقة	• أوقف تشغيل الكاميرا ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. • أخرج بطاقة الذاكرة ثم أدخلها ثانية. • قم بتهيئة بطاقة الذاكرة.
البطاقة غير مدعومة	بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها غير مدعومة بواسطة الكاميرا. أدخل بطاقة الذاكرة microSD أو microSDHC.
DCF Full Error	أسماء الملفات لا تتطابق مع معيار DCF. انقل الملفات من بطاقة الذاكرة إلى الكمبيوتر وقم بتهيئة البطاقة. ثم افتح قائمة الإعدادات وحدد **رقم الملف** ← **إعادة الضبط**. (صفحة ٩٧)

رسالة الخطأ	الحلول المقترحة
خطأ في ملف	احذف الملف التالف أو اتصل بمركز الخدمة.
نظام الملفات غير مدعوم.	لا تدعم الكاميرا الخاصة بك بنية ملف FAT لبطاقة الذاكرة المدخلة. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة داخل الكاميرا.
البطارية ضعيفة	أدخل بطارية مشحونة أو أعد شحن البطارية.
الذاكرة ممتلئة	احذف الملفات غير الضرورية أو أدخل بطاقة ذاكرة جديدة.
بلا ملف صور	التقط الصور أو أدخل بطاقة ذاكرة تحتوي على بعض الصور.

تنظيف الكاميرا

عدسة وشاشة الكاميرا

استخدم منفاخ هواء للتخلص من التراب وامسح العدسة برفق بقطعة قماش ناعمة. إن تبقت أي أتربة، ضع أحد منظفات العدسات السائلة على ورقة تنظيف ثم امسح العدسة برفق.

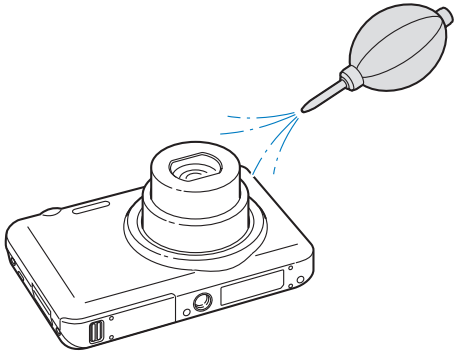

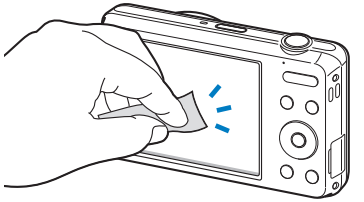

جسم الكاميرا

امسح برفق بقطعة قماش ناعمة وجافة.

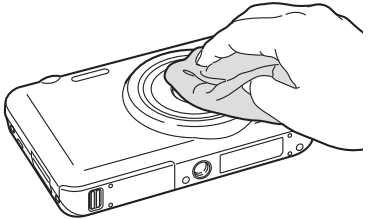

- لا تستخدم البنزين أو الثنر أو الكحول في تنظيف الجهاز على الإطلاق. فهذه المواد قد تتلف الكاميرا أو تتسبب في تعطلها عن العمل.
- لا تضغط على غطاء العدسة أو تستخدم منفاخ الهواء على الغطاء.

استخدام الكاميرا أو تخزينها

الأماكن غير ملائمة لاستخدام الكاميرا أو تخزينها

- تجنب تعريض الكاميرا لدرجات الحرارة شديدة البرودة، أو شديدة الحرارة.
- تجنب استخدام الكاميرا في المناطق التي تتميز بمستويات رطوبة شديدة الارتفاع، أو في الأماكن التي تتغير فيها مستويات الرطوبة بشكل مفاجئ.
- تجنب تعريض الكاميرا لأشعة الشمس المباشرة، أو تخزينها في مكان ساخن، أو سيء التهوية، مثل وضعها داخل السيارة في أوقات الصيف.
- قم بحماية الكاميرا و الشاشة من أي تأثير صدمات، أو التعامل بطريقة عنيفة، أو تعريضها لاهتزازات قوية حتى تتجنب تلفها.
- تجنب استخدام الكاميرا أو تخزينها في مناطق متربة أو غير نظيفة أو رطبة أو قليلة التهوية وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة أو المكونات الداخلية.
- لا تستخدم الكاميرا بالقرب من الوقود أو مواد قابلة للاحتراق أو مواد كيميائية قابلة للاشتعال. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الكاميرا أو كملياتها.
- لا تخزّن الكاميرا في الأماكن التي يتم وضع كرات العُث بها.

استخدام الكاميرات على الشواطئ أو سواحل البحار

- قم بحماية الكاميرا من الرمال والأوساخ عند استخدامها على الشواطئ أو في المناطق المشابهة.
- الكاميرا الموجودة لديك ليست محكمة العزل عن الماء. لا تحمل البطارية، أو المحول، أو بطاقة الذاكرة بيديك مبتلتين. قد يؤدي تشغيل الكاميرا بيديك مبتلتين إلى إتلاف الكاميرا.

تخزين الكاميرا لفترات زمنية ممتدة

- عندما تقوم بتخزين الكاميرا لفترة زمنية طويلة، ضعها في حاوية معزولة تحتوي على مواد ماصة للرطوبة، مثل جل السليكا.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- يجب عليك إعادة ضبط التاريخ والوقت عندما تقوم بتشغيل الكاميرا بعد فصل الكاميرا عن البطارية لفترة زمنية طويلة.

استخدام الكاميرا بحرص في البيئات الرطبة

عندما تقوم بنقل الكاميرا من بيئة باردة إلى بيئة دافئة، قد يتجمع التكاثف على عدسة الكاميرا أو على المكونات الداخلية للكاميرا. في هذا الموقف، أوقف تشغيل الكاميرا وانتظر لمدة ساعة على الأقل. في حالة تجمع التكاثف على بطاقة الذاكرة، قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وانتظر حتى تتبخر الرطوبة قبل إعادة إدخالها.

تنبيهات أخري

- لا تهز الكاميرا من خلال الشريط. قد يؤدي ذلك إلى تعرضك لإصابة، أو تعرض الآخرين للإصابة، أو تلف الكاميرا.
- لا تدهن الكاميرا، حيث أن دهنها قد يعيق حركة الأجزاء المتحركة، أو يحول دون قيام الكاميرا بعملها على نحو صحيح.
- أوقف تشغيل الكاميرا في حالة عدم استخدامها.
- تحتوي الكاميرا على أجزاء حساسة. تجنب تعريض الكاميرا لصدمات.

- قم بحماية الشاشة من الصدمات الخارجية، وذلك من خلال حفظها داخل الحقيبة الخاصة بها في حالة عدم استخدامها. قم بحماية الكاميرا من الخدوش من خلال إبعادها عن الرمال، أو الأشياء الحادة، أو الأجسام المتحركة.
- لا تستخدم الكاميرا في حالة تشقق الشاشة أو انكسارها. فقد يتسبب الزجاج أو الأكريليك المكسور في التعرض لإصابة في يديك أو في وجهك. خذ الكاميرا إلى مركز خدمة سامسونج لإصلاحها.
- لا تضع الكاميرات، أو البطاريات، أو الشواحن، أو الملحقات بالقرب من أو بداخل أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الراديتير. قد تتشوه هذه الأجهزة، ويمكن أن تتسبب في حدوث حريق أو انفجار.
- لا تعرض العدسة إلى ضوء الشمس المباشر، فقد يؤدي هذا إلى أن تتغير ألوان مستشعر الصورة أو قد يتعطل.
- يجب حماية العدسة من أطراف الأصابع وعدم تعريضها للخدش. نظف العدسة بقطعة القماش الخاصة بتنظيف العدسات بحث تكون ناعمة ونظيفة.
- قد يتوقف تشغيل الكاميرا في حالة تعرضها للاصطدام أو السقوط. ويحدث ذلك بغرض حماية بطاقة الذاكرة. قم بتشغيل الكاميرا لاستخدامها مرة أخرى.
- أثناء استخدام الكاميرا، يمكن أن تسخن. وهذا شيء عادي وينبغي ألا يؤثر على عمر الكاميرا أو أدائها.
- عندما تقوم باستخدام الكاميرا في درجات حرارة منخفضة، قد تستغرق بعض الوقت حتى يتم تشغيلها، وقد يتغير لون الشاشة بشكل مؤقت، أو قد يتغير بعد ظهور الصور. لا تعد هذه الحالات أعطالاً، حيث يتم علاج تلك الحالات ذاتيًا بمجرد رجوع الكاميرا إلى درجات الحرارة العادية.

- إن وضع دهان أو معدن على الجزء الخارجي من الكاميرا قد يتسبب في إحداث حساسية، حكة جلدية، أو إكزيما، أو تورم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فتوقف عن استخدامها على الفور واستشر الطبيب.
- لا تدخل أجسام غريبة داخل حاويات الكاميرا أو فتحاتها أو نقاط التوصيل. قد لا يشمل الضمان التلف الناتج عن سوء الاستعمال.
- لا تسمح لغير المختصين بصيانة الكاميرا ولا تحاول صيانتها بنفسك. فأي تلف قد ينتج عن صيانة الكاميرا من قبل غير المختصين لن يشمله الضمان.

نبذة عن بطاقات الذاكرة

بطاقات الذاكرة مدعمة

تدعم الكاميرا بطاقات الذاكرة microSD (الرقمية الآمنة) أو microSDHC (الرقمية المؤمنة عالية السعة).



لقراءة البيانات بواسطة الكمبيوتر أو قارئ بطاقات الذاكرة، أدخل بطاقة الذاكرة في مهايئ بطاقات الذاكرة.

سعة بطاقة الذاكرة

قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشاهد التصوير أو ظروف التصوير. تستند سعات التخزين هذه على بطاقة الذاكرة microSD بحجم ٢ جيجابايت:

الصور

الحجم	فائقة جداً	فائقة	عادية
16M	٢١٣	٤١٧	٦١٦
14M	٢٤٤	٤٧٦	٦٩٣
12M	٢٨٣	٥٥٩	٨٢٤
10M	٣٣٧	٦٥٦	٩٥٣
5M	٦٤٩	١٢٢٠	١٧٤٣
3M	١٠٥٢	١٩٠٦	٢٦٥٣
2M	١٧٤٣	٢٩٠٥	٣٨١٣
1M	٣٢١١	٥٠٨٥	٦١٠٢

الفيديو

الحجم	30 fps	15 fps
HD 1280 X 720 HQ	نحو ٠٧' ٠٨"	نحو ٠٣' ١٥"
VGA 640 X 480	نحو ٤٢' ١٨"	نحو ٠٦' ٣٦"
QVGA 320 X 240	نحو ٣٩' ٦٦"	نحو ٥٥' ١٢٠"

الأرقام السابقة يتم قياسها بدون استخدام وظيفة التكبير. قد يختلف زمن التسجيل المتاح في حالة استخدام التكبير.
تم تسجيل مقاطع فيديو متعددة متتالية لتحديد زمن التسجيل الإجمالي.

التنبيهات الواجب مراعاتها عند استخدام بطاقات الذاكرة

- تجنب تعريض بطاقات الذاكرة لدرجات الحرارة شديدة البرودة، أو شديدة الحرارة (أقل من ٠° م/٣٢° ف أو أعلى من ٤٠° م/١٠٤° ف). يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى تلف بطاقات الذاكرة.
- أدخل بطاقة ذاكرة في الاتجاه الصحيح. قد يؤدي إدخال بطاقة ذاكرة في الاتجاه الخطأ إلى إتلاف الكاميرا وبطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- لا تستخدم بطاقات ذاكرة سبق تهيئتها بواسطة أنواع أخرى من الكاميرات أو الكمبيوتر. أعد تهيئة بطاقة الذاكرة بواسطة الكاميرا الخاصة بك.
- أوقف تشغيل الكاميرا قبل إدخال بطاقة الذاكرة، أو عند إخراجها.
- لا تخرج بطاقة الذاكرة أو توقف تشغيل الكاميرا أثناء وميض اللمبة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البيانات الخاصة بك.
- عند انقضاء عمر بطاقة الذاكرة، لا يمكنك تخزين المزيد من الصور على البطاقة. استخدم بطاقة ذاكرة جديدة.
- لا تثن أو تسقط أو تعرض بطاقة الذاكرة لأي ضغط أو تأثير خارجي.
- تجنب استخدام بطاقات الذاكرة أو تخزينها بالقرب من المجالات المغناطيسية القوية.
- تجنب استخدام بطاقات الذاكرة أو الاحتفاظ بها في مناطق تتميز بدرجات حرارة مرتفعة، أو مستويات رطوبة عالية، أو مواد أكالة.
- احرص على ألا تلامس بطاقات الذاكرة أي سوائل أو أوساخ أو مواد غريبة. فإن تعرضت بطاقة الذاكرة لأي مما سبق، امسحها بقطعة قماش نظيفة قبل إدخالها في الكاميرا.
- لا تدع سوائل، أو أوساخ، أو مواد غريبة تلامس بطاقات الذاكرة أو الفتحات الخاصة ببطاقة الذاكرة. فالقيام بهذا قد يتسبب في إحداث عطل في بطاقات الذاكرة أو في الكاميرا.
- عند حمل بطاقة ذاكرة، استخدم علبة لحماية البطاقة من التفريغ الإلكتروستاتيكي.
- انقل البيانات المهمة إلى وسائط أخرى، مثل قرص ثابت، أو CD أو DVD.
- عندما تستخدم الكاميرا لفترة زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة بطاقة الذاكرة. هذا الأمر عادي، ولا يشير إلى وجود عُطل.

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

نبذة عن البطارية

استخدم فقط البطاريات المعتمدة من سامسونج.

مواصفات البطارية

المواصفات	الوصف
الموديل	BP70A
النوع	بطارية ليثيوم-أيون
سعة البطارية	٧٠٠ ميلي امبير ساعة
الجهد	٣,٧ فولت
زمن الشحن* **(في حال إيقاف تشغيل الكاميرا)**	نحو ١٦٠ بحد أدنى

* قد يستغرق شحن البطارية من خلال توصيلها بجهاز كمبيوتر وقتًا أطول.

عمر البطارية

	متوسط زمن التصوير/عدد الصور	ظروف الاختبار (في حال شحن البطارية بالكامل)
الصور	نحو ١٤٠ دق/ تقريبًا ٢٨٠ صورة	تم قياس عمر البطارية في الظروف التالية: في الوضع P، أثناء الظلام، مستوى الدقة 16M، فائقة مستوى الجودة، تشغيل DIS. ١. اضبط خيار الفلاش إلى **ملء**، والتقط صورة واحدة، وقم بالتكبير أو التصغير. ٢. اضبط خيار الفلاش إلى **إغلاق**، والتقط صورة واحدة، وقم بالتكبير أو التصغير. ٣. قم بتنفيذ الخطوات ١ و٢، وانتظر لمدة ٣٠ ثانية بين كل خطوة. كرر العملية لمدة ٥ دقائق، ثم أوقف تشغيل الكاميرا لمدة دقيقة واحدة. ٤. كرر الخطوات من ١ إلى ٣.
الفيديو	نحو ١١٠ دق	قم بتسجيل الفيديو بدقة **HD** و30 fps.

- يتم قياس الأرقام السابقة حسب معايير سامسونج. قد تختلف نتائجك حسب استخدامك الفعلي.
- تم تسجيل مقاطع فيديو متعددة متتالية لتحديد زمن التسجيل الإجمالي.

رسالة انخفاض طاقة البطارية

عند تفريغ شحن البطارية بالكامل، فإن أيقونة البطارية تضيء بلون أحمر، كما أن الرسالة **"البطارية ضعيفة"** تظهر على الشاشة.

ملاحظات حول استخدام البطارية

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة، أو شديدة الحرارة (أقل من ٠° م/٣٢° ف أو أعلى من ٤٠° م/١٠٤° ف). يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى تقليل سعة شحن البطاريات.
- عندما تستخدم الكاميرا لفترة زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة المنطقة المحيطة بغرفة البطارية. هذا لا يؤثر على الاستخدام العادي للكاميرا.
- لا تسحب سلك مصدر التيار لفصل القابس من منفذ التيار بالحائط، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.
- في درجات حرارة أقل من ٠° م/٣٢° ف، فقد تنخفض سعة أو العمر الافتراضي للبطارية.
- قد تنخفض سعة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، ولكنها تعود إلى الوضع العادي في درجات الحرارة المعتدلة.
- قم بإزالة البطاريات من الكاميرا عند تخزينها دون استخدام لفترة زمنية طويلة. فقد يحدث تسرب من البطاريات، أو قد تصدأ بمرور الوقت، مما قد يتسبب في إتلاف الكاميرا. يؤدي تخزين الكاميرا لفترات طويلة وبداخلها البطارية إلى تفريغ شحنة البطارية. وقد لا تتمكن من إعادة شحن البطارية شحنًا كاملاً.
- في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة (٣ أشهر أو أكثر)، تحقق من البطارية وقم بشحنها بانتظام. فإذا ما تركت البطارية تفرغ بشكل مستمر، تقل قدرتها وعمرها الافتراضي، وهو ما قد يؤدي إلى التعطل، أو الحريق أو الانفجار.

تنبيهات حول استخدام البطارية

لا بد من حماية البطاريات وأجهزة الشحن وبطاقات الذاكرة من التلف.

احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطارية وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم، وقد تتسبب في حدوث حريق، أو التعرض لصدمة كهربية.

ملاحظات حول شحن البطارية

- إذا كان مصباح الحالة مطفأ، فتأكد من إدخال البطارية بالاتجاه الصحيح.
- إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل أثناء الشحن، فقد لا يتم شحن البطارية بالكامل. أوقف تشغيل الكاميرا قبل شحن البطارية.
- لا تستخدم الكاميرا أثناء شحن البطارية. قد يتسبب هذا الأمر في حدوث حريق، أو التعرض لصدمة كهربية.
- لا تسحب سلك مصدر التيار لفصل القابس من منفذ التيار بالحائط، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.
- اترك البطارية لمدة ١٠ دقائق حتى يتم شحنها قبل تشغيل الكاميرا.
- في حالة قيامك بفصل الكاميرا عن مصدر التيار الكهربي الخارجي عند استنفاد طاقة البطارية، فإن استخدام بعض الوظائف عالية الاستهلاك للطاقة قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل الكاميرا. لكي تستخدم الكاميرا بطريقة طبيعية، أعد شحن البطارية.

- قمت بإعادة توصيل كبل التيار عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، حيث يضيء مصباح الحالة لنحو ٣٠ دقيقة تقريبًا.
- استخدام الفلاش أو تسجيل الفيديو يفرغ شحنات البطارية بسرعة. اشحن البطارية إلى أن ينطفئ مصباح الحالة.
- إذا ومض مصباح الحالة باللون الأحمر، فأعد توصيل الكبل، أو أخرج البطارية ثم أدخلها ثانية.
- إذا قمت بشحن البطارية والكابل ساخن بشكل زائد أو درجة الحرارة مرتفعة للغاية، فقد يومض مصباح الحالة. سيبدأ الشحن حينما تبرد البطارية.
- فإن فرط شحن البطاريات قد يقصر من عمرها. بعد انتهاء الشحن، افصل الكبل عن الكاميرا.
- لا تثن أو تضع أشياء ثقيلة على كبل التيار المتردد. فإن ذلك قد يتلف الكبل.

ملاحظات حول الشحن مع توصيل الكمبيوتر

- استخدم فقط كبل USB المرفق.
- قد لا يتم شحن البطارية عندما:
  - تستخدم محور USB
  - أجهزة USB أخرى موصلة بالكمبيوتر
  - أنت تصل الكبل بالمنفذ الموجود بالجهة الأمامية من الكمبيوتر
  - منفذ USB بالكمبيوتر لا يدعم مقياس إخراج الطاقة (٥ فولت، ٥٠٠ مللي أمبير)

تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص

- لا تتخلص من البطاريات في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الكاميرا على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. قد تنفجر البطاريات في حالة ارتفاع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.

قد يتسبب استخدام البطارية بدون حرص أو بشكل خاطئ في الإصابة أو الوفاة. لضمان سلامتك، اتبع هذه التعليمات الخاصة بالتعامل الصحيح مع البطارية:

- قد تشتعل البطارية أو تنفجر في حالة استخدامها على نحو غير صحيح.
  في حالة ملاحظة أي عيوب، أو تشققات، أو أعراض غير طبيعية على البطارية، أوقف استخدام البطارية على الفور واتصل بمركز الخدمة.
- استخدم أجهزة شحن البطاريات ومهايئات أصلية موصى بها من جهة التصنيع وقم بشحن البطارية بالطريقة الموضحة في دليل المستخدم فقط.
- لا تضع البطارية بالقرب من أجهزة التسخين ولا تعرضها للبيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، مثل داخل سيارة مقفلة في فصل الصيف.
- لا تضع البطارية في فرن ميكروويف.
- احرص على عدم استخدام البطارية في الأماكن الحارة أو الرطبة، مثل الساونا وغرف الاستحمام.
- لا تضع الكاميرا على الأسطح القابلة للاشتعال، مثل المفروشات، أو السجاد، أو البطانيات الكهربية لفترة طويلة.
- عند تشغيل الكاميرا، لا تضعها في أي مكان ضيق لفترة طويلة.
- لا تسمح بملامسة أطراف البطارية للأجسام المعدنية، مثل القلائد أو العملات أو المفاتيح أو الساعات.
- استخدم فقط بطاريات ليثيوم أيون الأصلية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة عند استبدال البطاريات.

- لا تفكك أو تثقب البطارية بأي آلة حادة.
- تجنب تعريض البطارية للضغوط العالية أو القوى المدمرة.
- تجنب تعريض البطارية للصدمات القوية، مثل إسقاطها من أماكن عالية.
- لا تعرض البطارية لدرجات الحرارة التي تصل حتى ٦٠° م (١٤٠° ف) أو أعلى.
- لا تسمح بملامسة البطارية للأشياء الرطبة أو السوائل.
- لا تعرض البطارية لمصادر حرارة مفرطة مثل أشعة الشمس، أو اللهيب أو ما يماثل ذلك.

توجيهات التخلص من المخلفات

- توخ الحذر عند التخلص من البطارية.
- لا تتخلص من البطارية بإلقائها في اللهب.
- قد تختلف قواعد التخلص حسب البلد أو المنطقة. تخلص من البطارية وفقًا للقواعد المحلية والفيدرالية.

توجيهات شحن البطارية

احرص على شحن البطارية فقط بالطرق الموضحة في دليل المستخدم. قد تشتعل البطارية أو تنفجر في حالة شحنها بطريقة غير صحيحة.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

إن صادفت مشاكل مع الكاميرا، جرب خطوات استكشاف المشكلات وإصلاحها التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة. إذا استمرت المشكلة في الجهاز على الرغم من اتباع العلاج المقترح، فاتصل بالموزع المحلي أو بمركز الخدمة.

عندما تترك الكاميرا لدى مركز الخدمة، تأكد أيضًا من ترك المكونات الأخرى التي ربما أسهمت في حدوث العطل، مثل بطاقة الذاكرة والبطارية.

الحالة	الحلول المقترحة
لا يمكن تشغيل الكاميرا	• تأكد من إدخال البطارية. • تأكد من إدخال البطارية بطريقة صحيحة. (صفحة ١٧) • اشحن البطارية.
انقطاع التيار فجأة	• اشحن البطارية. • قد تكون الكاميرا في وضع إيقاف تشغيل التيار التلقائي. (صفحة ٩٧) • قد تتوقف الكاميرا عن العمل لمنع بطاقة الذاكرة من التلف بسبب أية تأثيرات خارجية. قم بتشغيل الكاميرا مرة أخرى.
الكاميرا تفقد شحنة البطارية بسرعة	• قد تفقد البطارية طاقتها بسرعة في درجات الحرارة المنخفضة (أقل من ٠° م/٣٢° ف). احتفظ بالبطارية دافئة داخل جيبك. • استخدام الفلاش أو تسجيل الفيديو يفرغ شحنات البطارية بسرعة. أعد شحنها إذا لزم الأمر. • البطاريات هي قطع مستهلكة ولا بد من استبدالها بمرور الوقت. احصل على بطارية جديدة إن كان عمر البطارية يتلاشى بسرعة.

الحالة	الحلول المقترحة
لا يمكن التقاط الصور	• لا توجد مساحة على بطاقة الذاكرة. احذف الملفات غير الضرورية أو أدخل بطاقة جديدة. • قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. • بطاقة الذاكرة غير سليمة. احصل على بطاقة ذاكرة جديدة. • تأكد من تشغيل الكاميرا. • اشحن البطارية. • تأكد من إدخال البطارية بشكل صحيح.
الكاميرا متجمدة	أخرج البطارية ثم أدخلها ثانية.
الكاميرا تسخن	أثناء استخدام الكاميرا، يمكن أن تسخن. وهذا شيء عادي وينبغي ألا يؤثر على عمر الكاميرا أو أدائها.
الفلاش لا يعمل	• يمكن ضبط خيار الفلاش على **إغلاق**. (صفحة ٥٢) • لا يمكنك استخدام الفلاش في بعض الأوضاع.

الحالة	الحلول المقترحة
ينطلق الفلاش بشكل غير متوقع	قد ينطلق الفلاش بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لا يوجد عُطل في الكاميرا.
التاريخ والوقت غير صحيحين	اضبط التاريخ والوقت في إعدادات العرض. (صفحة ٩٦)
الشاشة أو الأزرار لا تعمل	أخرج البطارية ثم أدخلها ثانية.
شاشة الكاميرا تستجيب بصورة سيئة	إذا قمت باستخدام الكاميرا في درجات حرارة منخفضة جداً، فقد يتسبب ذلك في حدوث عُطل في الشاشة، أو تشوه في الألوان. للحصول على قدر أفضل من أداء شاشة الكاميرا، استخدام الكاميرا في درجات حرارة معتدلة.
يوجد خطأ في بطاقة الذاكرة	• أوقف تشغيل الكاميرا ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. • أخرج بطاقة الذاكرة ثم أدخلها ثانية. • قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. انظر "التنبيهات الواجب مراعاتها عند استخدام بطاقات الذاكرة" لمزيد من التفاصيل. (صفحة ١٠٤)
لا يمكن عرض الملفات	إذا قمت بتغيير اسم ملف، فلن تستطيع الكاميرا عرض الملف (اسم الملف لا بد أن يتوافق مع DCF المعيار). إذا تعرضت لهذا الموقف، فقم بتشغيل بعض الملفات على الكمبيوتر.

الحالة	الحلول المقترحة
الصورة غير واضحة	• تأكد أن خيار التركيز الذي قمت بضبطه يناسب اللقطات المقربة. (صفحة ٥٥) • تأكد من نظافة عدسة الكاميرا. نظفها إن لم تكن نظيفة. (صفحة ١٠٠) • تأكد من وجود الهدف داخل مجال الفلاش. (صفحة ١١٣)
الألوان الظاهرة في الصورة لا تطابق ألوان المنظر الحقيقية	اختيار موازنة الأبيض الخاطئ قد يؤدي إلى ألوان غير طبيعية. اختر خيار موازنة الأبيض المناسب لمصدر الضوء. (صفحة ٦٤)
الصورة ساطعة للغاية	الصورة تعرضت لزيادة التعريض. • أوقف تشغيل الفلاش. (صفحة ٥٢) • قم بضبط حساسية ISO. (صفحة ٥٤) • اضبط قيمة التعرض. (صفحة ٦١)
الصورة مظلمة للغاية	الصورة تعرضت لنقص التعريض. • قم بتشغيل الفلاش. (صفحة ٥٢) • قم بضبط حساسية ISO. (صفحة ٥٤) • اضبط قيمة التعرض. (صفحة ٦١)

الحالة	الحلول المقترحة
الكمبيوتر لا يتعرف على الكاميرا	• تأكد من توصيل كبل USB بشكل صحيح. • تأكد من تشغيل الكاميرا. • تأكد من استخدام نظام تشغيل مدعوم.
ينفصل الكمبيوتر عن الكاميرا أثناء نقل الملفات	قد يتعطل نقل الملفات بسبب الكهرباء الاستاتيكية. افصل كبل USB ثم أعد توصيله.
لا يستطيع الكمبيوتر عرض الفيديو	قد يصعب تشغيل لقطات الفيديو على بعض برامج تشغيل الفيديو. لتشغيل ملفات الفيديو الملتقطة بالكاميرا، استخدم برنامج Multimedia Viewer الذي يمكنك تثبيته بواسطة البرنامج i-Launcher الموجود على الكمبيوتر.

الحالة	الحلول المقترحة
i-Launcher لا يعمل بطريقة صحيحة	• قم بإنهاء تشغيل برنامج i-Launcher، ثم أعد تشغيله. • وتأكد أن برنامج **i-Launcher** قد تم ضبطه على **تشغيل** في قائمة الضبط. (صفحة ٩٧) • استنادًا إلى بيئات ومواصفات الكمبيوتر الخاص بك، فقد لا يتم بدء تشغيل البرنامج تلقائيًا. وفي هذه الحالة، انقر فوق **Start** (البدء) ← **All Programs** (كافة البرامج) ← **Samsung** ← **i-Launcher** ← **Samsung** ← **i-Launcher** الموجود على الكمبيوتر الخاص بك. (بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8، افتح الشاشة ابدأ، ثم حدد **All apps** (جميع التطبيقات) ← **Samsung** ← **i-Launcher**.) أو انقر فوق **Applications** (التطبيقات) ← **Samsung** ← **i-Launcher** على جهاز الكمبيوتر Mac OS.

مواصفات الكاميرا

مستشعر الصورة	
النوع	٢,٣/١" (تقريبا ٧,٧٧ مم) CCD
وحدات البكسل الفعالة	تقريبًا ١٦,١ ميجابكسل
إجمالي وحدات البكسل	تقريبًا ١٦,٦ ميجابكسل
العدسة	
الطول البؤري	Samsung Lens f = ٤,٥ – ٢٢,٥ مم (٣٥ مم لمكافئ فيلم: ٢٥ – ١٢٥ مم)
النطاق F-stop	F2.5 (W) – F6.3 (T)
التكبير	وضع الصور الثابتة: ١,٠ – X٥,٠ (التكبير البصري X التكبير الرقمي: X٢٥,٠، تكبير بصري X تكبير illetnI: X١٠,٠)
العرض	
النوع	TFT LCD
الميزة	٢,٧" (٦٧,٥ مم) QVGA (٢٣٠ ألف لون)
التركيز	
النوع	التركيز التلقائي TTL (متعدد AF، مركز AF، تتبع الأوجه AF، تتبع AF)

النطاق		كبير (W)	صغير (T)
	عادي (AF)	٨٠ سم نهائي	٢٥٠ سم نهائي
	ماكرو	٥ – ٨٠ سم	١٠٠ – ٢٥٠ سم
	ماكرو تلقائي	٥ سم نهائي	١٠٠ سم نهائي

سرعة المصراع

- تلقائي ذكي: ٨ – ١/٢٠٠٠ ث.
- برنامج: ١ – ١/٢٠٠٠ ث.
- ليل : ٨ – ١/٢٠٠٠ ث.

التعريض	
التحكم	برنامج AE
القياس	متعدد، مركز، التركيز على الوسط
التعويض	±٢ EV (خطوة ١/٣ EV)
مقابل ISO	تلقائي، ISO 80، ISO 100، ISO 200، ISO 400، ISO 800، ISO 1600، ISO 3200

الوميض	
الوضع	إغلاق، إزالة النقاط الحمراء، مزامنة بطيئة، ملء، تقليل النقاط الحمراء، تلقائي
النطاق	• تكبير: ٠,٣ – ٤,٢ م (ISO Auto) • تصغير: ٠,٥ – ١,٦ م (ISO Auto)
زمن إعادة الشحن	تقريبًا ٤ ث.
تقليل الاهتزازات	
تثبيت الصورة الرقمي (DIS)	
التأثيرات	
وضع التقاط الصور	• مرشح ذكي: عادي، صورة مصغرة، التظليل، نصف نقطية، رسم بياني، فلتر العدسة، إزالة الضباب، كلاسيكي، قديم، نيجاتيف • ضبط الصورة: التباين، الحدة، الإشباع
وضع التقاط الفيديو	مرشح ذكي: عادي، تأثير لوحة الألوان 1، تأثير لوحة الألوان 2، تأثير لوحة الألوان 3، تأثير لوحة الألوان 4، صورة مصغرة، التظليل، إزالة الضباب، فلتر العدسة، كلاسيكي، قديم، نيجاتيف
موازنة الأبيض	
م أ تلقائي، نهار، غائم، فلورسينت H، فلورسينت L، تنجستين، المقياس: المصرع	

طباعة التاريخ	
إيقاف التشغيل، التاريخ، تاريخ ووقت	
التصوير	
الصور	• الأوضاع: تلقائي ذكي (صورة شخص، صورة ليلية، صوة لضوء خلفي، ليل، إضاءة خلفية، منظر طبيعي، أبيض، أخضر طبيعي، سماء زرقاء، سماء غروب الشمس، ماكرو، نص ماكرو، لون ماكرو، حامل ثلاثي، إجراء)، برنامج، بانوراما حية، صورة داخل صورة، المنظر (إطار سحري، لقطة جمالية، صورة شخص ذكية، وجه مرح، ليل، منظر طبيعي، نص، غروب، فجر، إضاءة خلفية، شاطئ وثلج) • طفح: فردي، مستمر، سرعة عالية للغاية، AEB • المؤقت: إيقاف، 10 ثوان، 2 ثانية، مزدوج
الفيديو	• الأوضاع: اكتشاف المشهد الذكي (منظر طبيعي، سماء زرقاء، أخضر طبيعي، سماء غروب الشمس)، فيلم • الصيغة: MJPEG (الحد الأقصى لزمن التسجيل: ٢٠ دقيقة) • الحجم: 1280 X 720 HQ (لكل ملف: بحد أقصى ٤ جيجابايت)، 640 X 480، 320 X 240 • معدل الإطار: 15 fps، 30 fps • صوت طبيعي: تشغيل الصوت الطبيعي، إيقاف تشغيل الصوت الطبيعي، صامت • تحرير الفيديو (مضمن): التوقف مؤقتًا أثناء التسجيل، التقاط صور ثابتة

العرض	
الصور	• النوع: صورة مفردة، صور مصغرة، عرض متعدد الشرائح مصحوب بموسيقى ومؤثرات، مقطع فيلم • تحرير: تغيير الحجم، تدوير، صورة شخص ذكية، مرشح ذكي، ضبط الصورة، تقلبم • المؤثر: ضبط الصورة (ACB، إزالة النقاط الحمراء، إعادة تشكيل الوجه، السطوع، التباين، الإشباع، إضافة ضوضاء)، مرشح ذكي (عادي، صورة مصغرة، التظليل، نصف نقطية، رسم بياني، فلتر العدسة، إزالة الضباب، كلاسيكي، قديم، نيجاتيف)
الفيديو	تعديل: التقاط صورة ثابتة
وجهة الحفظ	
الوسائط	• الذاكرة الداخلية: تقريبًا ٧٠ ميجابايت • الذاكرة الخارجية (اختيارية): بطاقة microSD (٢ جيجابايت مضمونة)، بطاقة microSDHC (تصل إلى ٨ جيجابايت مضمونة) قد لا تتفق سعة الذاكرة الداخلية مع هذه المواصفات.
تنسيق الملفات	• الصورة الثابتة: JPEG (DCF)، EXIF 2.21 • مقطع فيلم: AVI (MJPEG)

	الرمز	الحجم
حجم الصورة	16M	4608 X 3456
	14M	4608 X 3072
	12M	4608 X 2592
	10M	3648 X 2736
	5M	2592 X 1944
	3M	1984 X 1488
	2M	1920 X 1080
	1M	1024 X 768

واجهة	
موصل الإخراج الرقمي	USB 2.0
الإدخال/الإخراج الصوتي	السماعة الداخلية (أحادية)، الميكروفون (أحادية)
موصل إدخال التيار الثابت	٥,٠ فولت
مصدرالطاقة	
بطارية يعاد شحنها	بطارية ليثيوم-أيون (BP70A، ٧٠٠ ميلي امبير ساعة)
نوع الموصل	Micro USB (٥ سن)
قد يختلف مصدر التيار باختلاف المنطقة.	

الأبعاد(العرض X الارتفاع X العمق)

٩١,٦ X ٥٥,٢ X ١٧,٥ مم (بدون بروزات)

الوزن

٩٠ جم (بدون البطارية وبطاقة الذاكرة)

درجة حرارة التشغيل

٠ – ٤٠°م

نسبة رطوبة التشغيل

٥ – ٨٥ ٪

البرامج

i-Launcher

يجوز تغيير المواصفات بدون إشعار لتحسين مستوى الأداء.

مسرد المصطلحات

ACB (توازن التباين التلقائي)

تقوم هذه الميزة تلقائيًا بتحسين تباين الصور عندما تكون هناك إضاءة خلف الهدف، أو عندما يكون مستوى التباين عاليًا بين الهدف والخلفية.

AEB (قوس التعريض التلقائي)

تقوم هذه الميزة تلقائيًا بالتقاط العديد من الصور عند مستويات تعريض مختلفة لمساعدتك على التقاط صورة تم تعريضها بطريقة صحيحة.

AF (التركيز التلقائي)

نظام يقوم تلقائيًا بتركيز عدسات الكاميرا على الهدف. تستخدم الكاميرا التباين لضبط التركيز تلقائيًا.

فتحة العدسة

تتحكم فتحة العدسة في كمية الضوء التي تصل إلى مستشعر الكاميرا.

اهتزاز الكاميرا (الصورة الضبابية)

في حالة تحرك الكاميرا أثناء فتح الغالق، قد تظهر الصورة بالكامل ضبابية. يحدث ذلك بصورة متكررة عندما تنخفض سرعة الغالق. امنع اهتزاز الكاميرا بواسطة رفع مستوى الحساسية، أو باستخدام الفلاش، أو باستخدام سرعة أعلى للغالق. أو بدلاً من ذلك، استخدم الحامل الثلاثي، أو DIS، أو وظيفة OIS لتثبيت الكاميرا.

مركب

المركب في الصورة الفوتوغرافية المقصود منه هو ترتيب الأشياء الموجودة في صورة ما. وبشكل عادي، يؤدي الالتزام بقاعدة الأثلاث إلى الحصول على مركب جيد.

DIS (ثبات الصورة الرقمي)

تقوم هذه الميزة بالتعويض في الوقت الفعلي للهزهزة والاهتزاز أثناء التصوير. يمكن أن يكون هناك قدر محدد معين من تدهور مستوى جودة الصورة مقارنة بـ ثبات الصورة الضوئي.

DCF (القاعدة Design لنظام ملفات الكاميرا)

إحدى المواصفات الخاصة بتحديد تنسيق الملفات، ونظام الملفات المناسبين للكاميرات الرقمية التي يتم إنشاؤها بواسطة Japan Electronics وInformation Technology Industries Association (JEITA).

عمق المجال

المسافة التي تفصل بين أبعد وأقرب نقاط يمكن التركيز عليها في إحدى الصور. يختلف عمق المجال مع فتحة العدسة، وطول البؤرة، والمسافة الفاصلة بين الكاميرا والهدف. يؤدي تحديد فتحة عدسة أصغر، على سبيل المثال، إلى زيادة عمق المجال، ويؤدي إلى زيادة ضبابية خلفية المركب.

التكبير الرقمي

ميزة تقوم بزيادة مقدار التكبير صناعيًا باستخدام عدسات التكبير (التكبير البصري). عند استخدام التكبير الرقمي، تتدهور جودة الصورة مع زيادة التكبير.

تعويض EV

جميع التركيبات الخاصة بسرعة الغالق الخاص بالكاميرا وفتحة العدسة التي تنتج عن نفس مستوى التعريض.

EV (قيمة التعريض)

تتيح لك هذه الميزة إمكانية ضبط قيمة التعريض المقاسة بواسطة الكاميرا، بمعدل تزايدي محدود، لتحسين مستوى التعريض للصور. اضبط تعويض EV إلى -١,٠ EV لضبط القيمة بمقدار خطوة واحدة أغمق و١,٠ EV بمقدار خطوة واحدة أفتح.

Exif (تنسيق ملف الصور القابل للتبديل)

إحدى المواصفات الخاصة بتحديد تنسيق ملف الصور للكاميرات الرقمية، والذي يتم إنشاؤه بواسطة شركة Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

التعريض

مقدار الضوء المسموح بوصوله إلى مستشعر الكاميرا. يتم التحكم في مستوى التعريض من خلال سرعة الغالق، وقيمة الفتحة، وحساسية ISO.

الوميض

ضوء سريع يساعد على إنشاء مستوى تعريض كافي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

الطول البؤري

المسافة من منتصف العدسة إلى النقطة البؤرية (بالميليمتر). أطوال بؤرية أطول ينتج عنها زوايا ضيقة للعرض ويتم تكبير الهدف. أطوال بؤرية أقصر ينتج عنها زوايا واسعة للعرض.

مستشعر الصورة

الجزء المادي من الكاميرا الرقمية الذي يحتوي على موقع الصورة لكل بكسل في الصورة. يقوم كل موقع صورة بتسجيل سطوع الضوء الذي يصطدم به خلال التعريض. أنواع المستشعرات الشائعة هي CCD (جهاز الشحن المزدوج) وCMOS (شبه موصل الأكسيد المعدني التكميلي).

حساسية ISO

تعتمد حساسية الكاميرا للضوء على سرعة الفيلم المكافئ المستخدم في الكاميرات التي تعتمد على الأفلام. في إعدادات حساسية ISO الأعلى، تستخدم الكاميرا سرعة غالق أعلى، وهو ما يؤدي إلى تقليل الصورة الضبابية التي تحدث بسبب اهتزاز الكاميرا والضوء المنخفض. في حين، تكون الصور الملتقطة بحساسية عالية أكثر عرضة للتشويش.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

أسلوب فقد للضغط للصور الرقمية. يتم ضغط صور JPEG لتقليل الحجم الإجمالي للملف مع أقل قدر من التدهور في مستوى دقة الصورة.

LCD (الشاشة الكريستالية السائلة)

شاشة عرض تُستخدم بشكل شائع في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. تحتاج هذه الشاشة إلى إضاءة خلفية منفصلة، مثل CCFL أو LED، لكي تُظهر الألوان.

ماكرو

تتيح لك هذه الميزة إمكانية التقاط صور مقربة لكل شيء صغير. عند استخدام ميزة الماكرو، يمكن للكاميرا أن تحتفظ بالضبط الدقيق للبؤرة على الأشياء الصغيرة بنسبة حقيقية (١:١).

القياس

يشير القياس إلى الطريقة التي تقيس بها الكاميرا كمية الضوء لتعيين التعريض.

MJPEG (Motion JPEG)

تنسيق فيديو يتم ضغطه في شكل صورة JPEG.

التشويش

وحدات البكسل التي يتم تفسيرها بشكل خاطئ في الصورة الرقمية التي قد تظهر كما لو كانت قد وُضعت في غير مكانها، أو وُضعت بطريقة عشوائية، أو كوحدات بكسل فاتحة اللون. يحدث التشويش عادة عندما يتم التقاط الصور بحساسية عالية، أو عندما يتم ضبط الحساسية تلقائيًا في مكان مظلم.

التكبير البصري

هذا هو التكبير العام الذي يمكنه تكبير الصور باستخدام عدسات، ولا يؤدي إلى تدهور مستوى جودة الصور.

الجودة

تعبير عن معدل الضغط المستخدم في الصور الرقمية. تستخدم الصور ذات الجودة الأعلى مستويات منخفضة من الضغط، وهو ما يؤدي عادة إلى حجم أكبر للملفات.

الدقة

عدد وحدات البكسل الموجودة في صورة رقمية. تحتوي الصور ذات مستويات الدقة الأعلى على مزيد من وحدات البكسل وتظهر مزيدًا من التفاصيل بشكل نموذجي مقارنة بالصور ذات مستويات الجودة الأقل.

سرعة المصراع

تشير سرعة المصراع إلى كمية الوقت التي يستغرقها في فتح وغلق المصراع، وهو يمثل عاملاً مهماً في سطوع الصورة، حيث أنه يتحكم في كمية الضوء التي تمر عبر فتحة العدسة قبل الوصول إلى أداة استشعار الصورة. تتيح سرعة المصراع السريعة تقليل مقدار الوقت الذي يومض خلاله الضوء وتصبح الصورة داكنة بصورة أكبر ويكون من السهل إيقاف حركة الأهداف المراد تصويرها.

نقوش قوية

انخفاض في مستوى سطوع الصورة أو مستوى إشباعها عند أطرافها (حوافها الخارجية) مقارنة بمركز الصورة. يمكن أن تجذب النقوش القوية الانتباه للأهداف الموجودة في منتصف الصورة.

توازن الأبيض (توازن الألوان)

ضبط لكثافة الألوان (بشكل نموذجي الألوان الأساسية وتشمل الأحمر، والأخضر، والأزرق)، في إحدى الصور. ويكمن الهدف من ضبط توازن الأبيض، أو توازن الألوان في عرض الألوان بطريقة صحيحة في الصورة.

طريقة التخلص الصحيح من هذا المنتج
(مطبق في الدول التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)
(مطبق في الدول التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)

تشير العلامة الموجودة على المنتج، أو على الملحقات، أو على المطبوعات إلى أن المنتج والملحقات الإلكترونية الخاصة به (مثل الشاحن، سماعة الرأس، كبل USB) لا ينبغي التخلص منها ضمن النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

ينبغي على مستخدمي الأعمال الاتصال بالموردين ومراجعة الشروط والبنود الخاصة بعقد الشراء. لا ينبغي خلط هذا المنتج والملحقات الإلكترونية الخاصة به مع النفايات التجارية الأخرى عند التخلص منه.

يقدم PlanetFirst التزام Samsung Electronics بالتطوير الدائم والمسؤولية الاجتماعية من خلال الأعمال الصديقة للبيئة والأنشطة الإدارية.

طريقة التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج
(مطبق في الدول التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)

تشير العلامة الموجودة على البطارية، أو على دليل المستخدم، أو على العلبة إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي التخلص منها ضمن النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى كانت مميزة، فإن الرموز الكيماوية Hg، أو Cd، أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كادميوم أو رصاص يفوق المستويات المرجعية المعمول بها في التوجيه EC Directive ٢٠٠٦ / ٦٦ . إذا لم يتم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فإن هذه المواد يمكن أن تؤذي صحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المصادر الطبيعية ولدعم إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المحلي مجانًا.

الفهرس

ا

استعراض الملفات
الصور البانورامية ٧٧
الصور المصغرة ٧٢
عرض الشرائح ٧٧
الفئة ٧٣

الإشباع
وضع التشغيل ٨٤
وضع التصوير ٦٩

إعادة تعيين ٩٦

إعادة لمس الوجوه
وضع التشغيل ٨٣
وضع التصوير ٤١

الإعدادات ٩٦

إعدادات الصوت ٢٥

إعدادات اللغة ٩٦

إعدادات المنطقة الزمنية ١٩، ٩٦

إعدادات الوقت ١٩

اكتشاف الوجوه ٥٨

اكتشاف طرفة العين ٥٩

أوضاع التصوير المتتالي
التقاط الحركة ٦٦
قوس التعريض التلقائي (AEB) ٦٦
المستمر ٦٦

إيقاف العرض التلقائي ٩٦

ب

البطارية
الإدخال ١٧
التنبيه ١٠٦
الشحن ١٨

بطاقة الذاكرة
الإدخال ١٧
التنبيه ١٠٤

ت

التباين
وضع التشغيل ٨٤
وضع التصوير ٦٩

تحويل الملفات
Mac ٨٦
Windows ٨٥

التدوير ٨١

تراخيص المصدر المفتوح ٩٧

تعديل الصور ٨٠

التعريض ٦١

التقاط الابتسامة ٥٩

التقاط الحركة ٦٦

التقاط صور وجوه
اكتشاف الوجوه ٥٨
اكتشاف طرفة العين ٥٩
التقاط الابتسامة ٥٩
تقليل النقاط الحمراء ٥٣
الصورة الشخصية الذكية ٤١
صورة ذاتية ٥٨
النقاط الحمراء ٥٣
وضع اللقطة الجمالية ٤٠
وضع الوجوه المضحكة ٤٢

التقاط صورة من فيديو ٧٩

التكبير ٧٦

تكبير Intelli ٢٨

التكبير الرقمي ٢٧

التكبير
استخدام التكبير ٢٧
إعدادات صوت التكبير ٤٥
زر التكبير ١٥

التنسيق ٩٦

التنظيف
جسم الكاميرا ١٠٠
الشاشة ١٠٠
العدسة ١٠٠

توازن التباين التلقائي (ACB)
وضع التشغيل ٨٣
وضع التصوير ٦٢

التوصيل بالكمبيوتر
Mac ٨٦
Windows ٨٥

ث

ثبات الصور الرقمي (DIS) ٢٩

ج

جودة الصورة ٥٠

ح

الحامل الثلاثي ١٤

الحدة ٦٩

حذف الملفات ٧٤

حساسية ISO ٥٤

حماية الملفات ٧٤

د

الدقة
وضع التشغيل ٨٠
وضع التصوير ٤٩

ر

رسائل الخطأ ٩٩

الرموز
وضع التشغيل ٧١
وضع التصوير ٢١

ز

زر التشغيل ١٤

زر العرض ١٦

زر المصراع ١٤

زر الوظائف ١٦

س

سطوع الشاشة ٩٦

السطوع
وضع التشغيل ٨٤
وضع التصوير ٦١

ش

الشحن ١٨

ص

صوت AF ٩٥

الصور المصغرة ٧٢

صورة البدء ٩٥

صورة ذاتية ٥٨

صيانة الكاميرا ١٠٠

ض

ضبط التاريخ والوقت ١٩، ٩٦

ضبط الصور
ACB ٦٢
الإشباع
وضع التشغيل ٨٤
وضع التصوير ٦٩
إضافة ضوضاء ٨٤
التباين
وضع التشغيل ٨٤
وضع التصوير ٦٩
تقليل النقاط الحمراء ٨٣
الحدة ٦٩
السطوع
وضع التشغيل ٨٤
وضع التصوير ٦١

ط

الطباعة ٩٧

ع

العرض السريع ٩٦

عرض الشرائح ٧٧

العين الحمراء
وضع التشغيل ٨٣
وضع التصوير ٥٢

ف

فصل الكاميرا ٨٦

فك التغليف ١٣

فلتر ذكي
وضع التشغيل ٨٢
وضع التصوير ٦٧

الفيديو
وضع التشغيل ٧٨
وضع التصوير ٤٥

ق

قوس التعريض التلقائي (AEB) ٦٦

القياس
التركيز على الوسط ٦٣
متعدد ٦٣
المركز ٦٣

م

مؤشر الحالة ١٥

ماكرو
عادي (AF) ٥٦
ماكرو ٥٦
ماكرو تلقائي ٥٦

مركز الخدمة ١٠٩

مفتاح القائمة ١٦

الملحقات الاختيارية ١٣

منطقة التركيز
تتبع AF ٥٦
متعدد AF ٥٦
مركز AF ٥٦

منفذ USB ١٤

موازنة الأبيض ٦٤

مواصفات الكاميرا ١١٢

الموقت ٥١

ن

نصف ضغطة على المصراع ٣٠

نوع الشاشة ٢٥

و

وضع اكتشاف المشهد الذكي ٤٦

وضع الإطار السحري ٤٠

وضع البانوراما الحية ٣٦

وضع البرامج ٣٥

وضع التشغيل ٧١

وضع التصوير ٥١

الوضع التلقائي الذكي ٣٣

وضع الصورة الشخصية الذكية
وضع التشغيل ٨١
وضع التصوير ٤١

وضع الفيلم ٤٥

وضع اللقطة الجمالية ٤٠

الوضع الليلي ٤٣

وضع المشهد ٣٩

وضع الوجوه المضحكة ٤٢

وضع صورة داخل صورة ٣٨

الوميض
إيقاف التشغيل ٥٢
تقليل النقاط الحمراء ٥٣
تلقائي ٥٣
مزامنة بطيئة ٥٣
الملء ٥٣
النقاط الحمراء ٥٣

SAMSUNG

CE

يرجى مراجعة الضمان المصاحب للمنتج أو زيارة موقعنا www.samsung.com
للحصول على خدمات ما بعد البيع أو في حالة وجود أي استعلامات.